SAMSUNG

Ai fini della sicurezza

Leggere attentamente questo manuale per utilizzare correttamente il prodotto ed evitare ogni rischio di danni o infortuni.

AVVERTENZA La mancata osservanza delle istruzioni fornite in questo manuale può causare gravi infortuni.

Uso del prodotto

L'uso improprio del prodotto può causare esplosione, incendio o scosse elettriche.

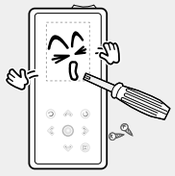

Non smontare, riparare o modificare il prodotto.

Non bagnare il prodotto e non farlo cadere in acqua.
Se il prodotto si bagna, non accenderlo.
Contattare un Centro Assistenza Clienti.

Non collocare il prodotto in ambienti umidi, polverosi o fuligginosi. In caso contrario, esiste il rischio di incendio o scosse elettriche.

Non lasciare il prodotto in ambienti con temperatura superiore a 35°C, come ad esempio una sauna o un'auto parcheggiata.
Durante l'estate, la temperatura all'interno dell'auto può arrivare fino a 80°C.

Per evitare danni all'udito

L'uso prolungato di auricolari o cuffie può causare seri danni all'udito.
L'esposizione prolungata a suoni superiori a 85db crea effetti indesiderati all'udito. Più alto sarà il volume, più gravi saranno i danni riportati (il suono di una conversazione normale è compreso tra 50 e 60 db, mentre il rumore del traffico è di circa 80 db). Si consiglia vivamente di impostare un volume medio (generalmente inferiore di 2/3 rispetto al livello massimo).

Se si avverte un ronzio alle orecchie, abbassare il volume o interrompere l'uso di auricolari o cuffie.

Per evitare il rischio di un incidente nel traffico

Non utilizzare gli auricolari mentre si è alla guida di una bicicletta, di un'automobile o di un motociclo.
In caso contrario si potrebbe incorrere in un grave incidente e, inoltre, in alcuni stati è proibito per legge. Passeggiando con gli auricolari si può incorrere in un grave incidente stradale, per esempio durante l'attraversamento delle strisce pedonali.

Per sicurezza personale, assicurarsi che il cavo degli auricolari non si impigli nelle braccia o in altre parti circostanti durante l'esercizio fisico o una passeggiata.

ATTENZIONE

La mancata osservanza delle istruzioni fornite in questo manuale comporta il rischio di infortuni o danni al prodotto.

Uso del prodotto

Gestione dei dati importanti

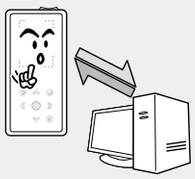

Assicurarsi di creare una copia di backup dei dati importanti.
La casa costruttrice declina ogni responsabilità per le perdite di dati dovute a guasti, riparazioni o altre cause.

Evitare i malfunzionamenti

Non fare cadere il prodotto ed evitare urti eccessivi. Non collocare oggetti pesanti sulla parte superiore del prodotto.

Evitare l'ingresso di oggetti estranei o polvere all'interno del prodotto.

Evitare i malfunzionamenti

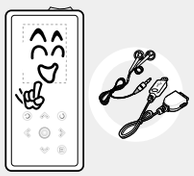

Utilizzare sempre gli accessori forniti o approvati da Samsung.

Non spruzzare acqua sul prodotto. Non pulire mai il prodotto con sostanze chimiche come benzene o diluenti, in quanto potrebbero causare incendi, scosse elettriche oppure danneggiare la superficie del prodotto.

Non collocare il prodotto vicino a oggetti magnetici.

"Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D. M. 28. 08. 95 n. °548 ed in particolare a quanto specificato nell'art.2, comma 1"

Sommario

Ai fini della sicurezza 2
Sommario 4

Capitolo 1. Preparazione

Caratteristiche del prodotto 6
Informazioni di base.....7
Componenti.....7
Informazioni sul display.....9
Funzioni dei tasti 10
Ricarica della batteria 12
Uso di base.....13

Capitolo 2. Caricare il file desiderato

Caricare il file desiderato.....16
IInstallazione di Samsung Media Studio 16
Collegamento a un PC.....17
Aggiunta di file/cartelle a Samsung Media Studio 18
Trasferimento di file sul lettore con Samsung Media Studio.....20

Capitolo 3. Uso delle funzioni multimediali

Ascolto di brani musicali 22
Ascolto di brani musicali 22
Creazione di una sequenza di brani con Samsung Media Studio.....26
Per riprodurre un elenco brani 28
Uso del menu Music Option (Opzioni audio).....29
Visualizzazione di immagini 31
Visualizzazione di immagini 31
Uso del menu Photo Option (Opzioni foto) 32
Uso della radio FM 33
Uso della radio FM.....33
Impostazione di una frequenza.....36
Per eliminare le stazioni preimpostate.....38
Impostazione della radio FM.....39

Capitolo 4. Impostazioni

Impostazioni 40
Impostazione dell’allarme 40
Impostazione dello schermo 42
Impostazione dell’ora 44
Impostazione della lingua 46
Impostazione del sistema 47

Capitolo 5. Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi 49

Capitolo 6. Appendice

Struttura dei menu.....51
Specifiche del prodotto.....52

Caratteristiche del prodotto

Altoparlante stereo di alta qualità!

- Fare scorrere l'unità per rendere visibile l'altoparlante e ascoltare musica dinamica.
- L'unità consente di ascoltare i brani preferiti ovunque e in qualsiasi momento.

Maggiore tempo di riproduzione e scaricamenti più rapidi!

- Con una batteria completamente carica, è possibile riprodurre fino a 30 ore di musica (con la cuffia).
- Il lettore supporta la funzionalità USB 2.0, molto più rapida di USB 1.1, permettendo comunicazioni più rapide con il PC.

Touchpad

- Toccare il touchpad per navigare nei menu.

Supporto di vari formati di file!

- Il lettore supporta vari formati di file, compresi MP3 e WMA.
- I file di immagini sono convertiti in formato JPG prima di essere trasmessi al lettore.

Strutture dei menu di facile uso

- La struttura dei menu è intuitiva e di facile uso.
- È possibile configurare il display grafico impostando lo screensaver e un equalizzatore personalizzato.

Praticità

- Il lettore dispone di svariate funzionalità, come radio FM, allarme, visualizzazione di foto, ecc.
- È possibile associare all'allarme i file musicali preferiti.

Componenti

Parte anteriore, lato destro e parte superiore

Per utilizzare i tasti è sufficiente sfiorarli con la punta del dito.

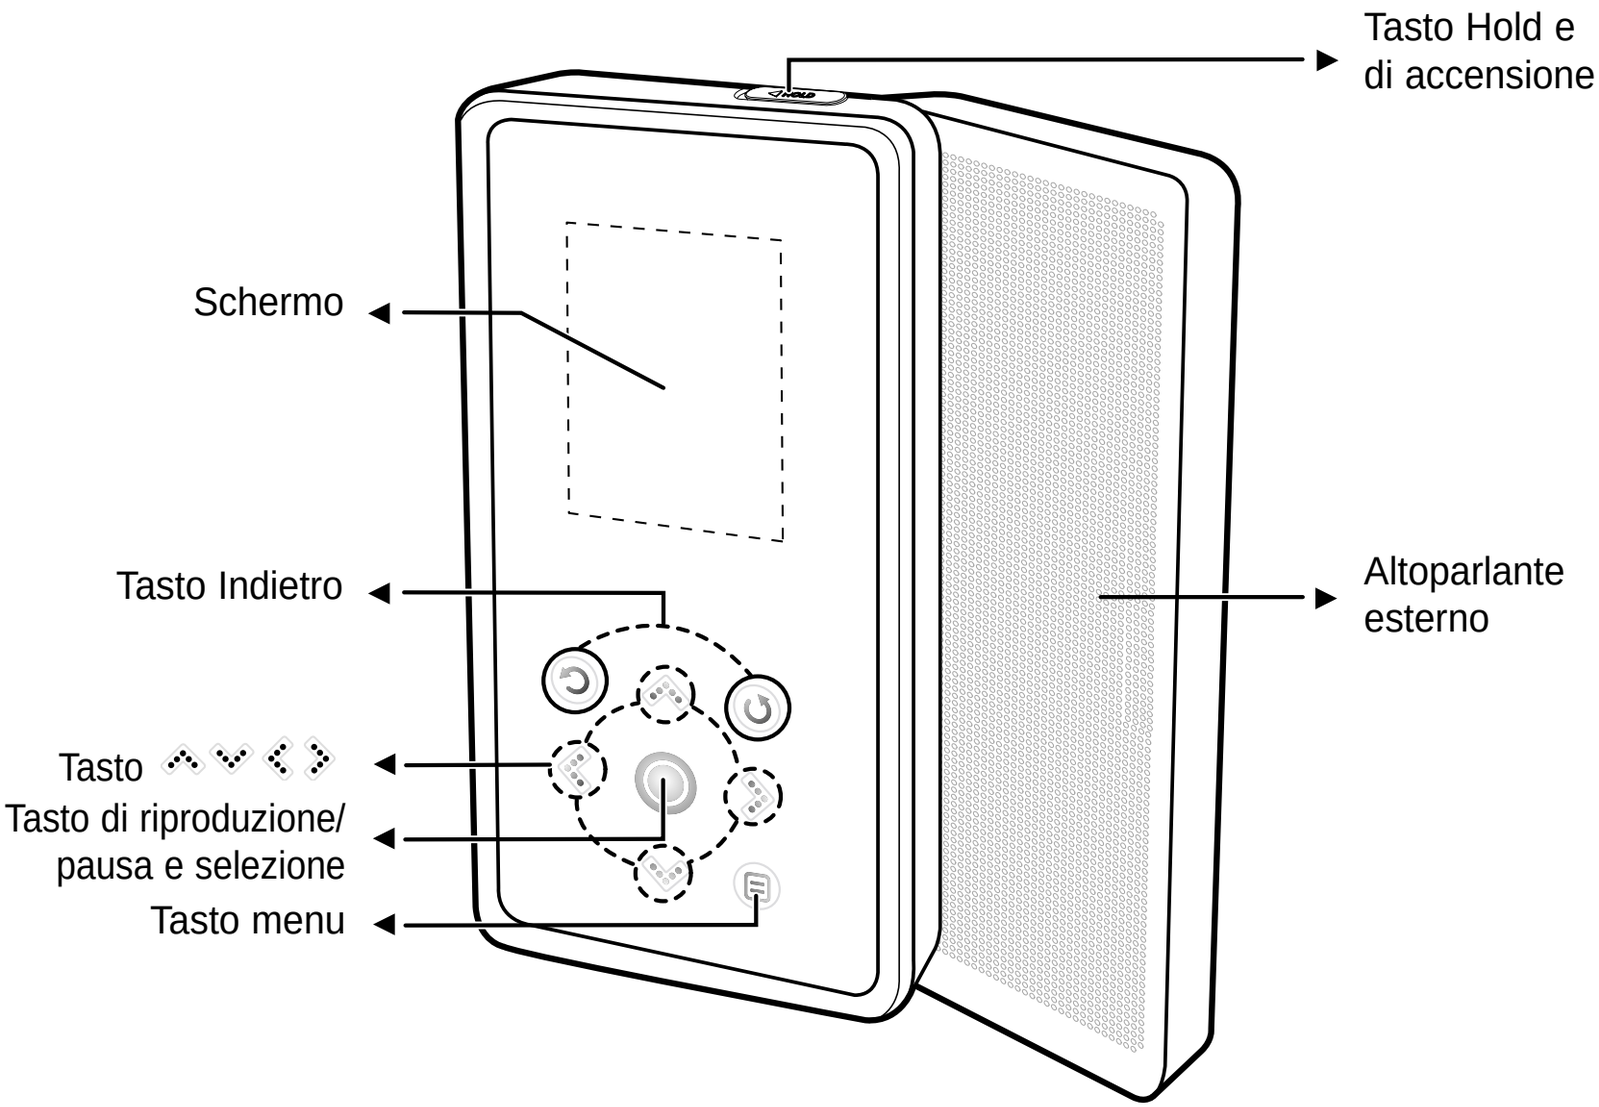

Componenten (vervolg)

Onderzijde/Achterzijde

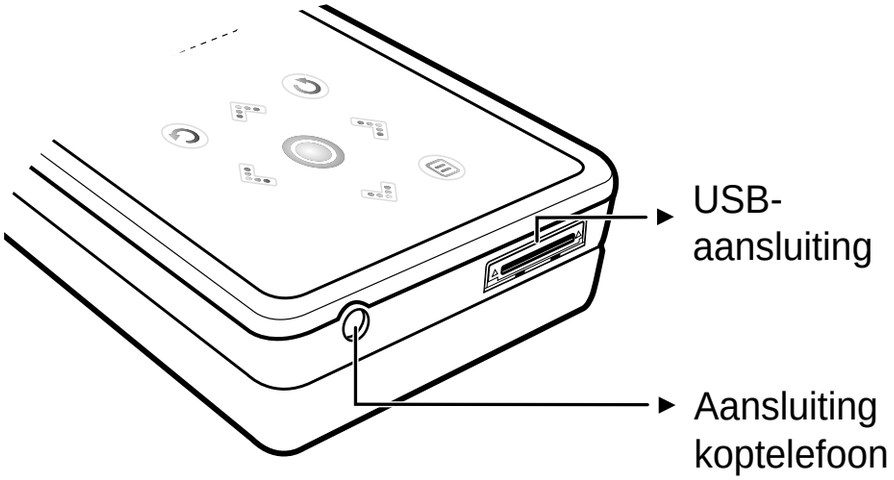

[Onderzijde]

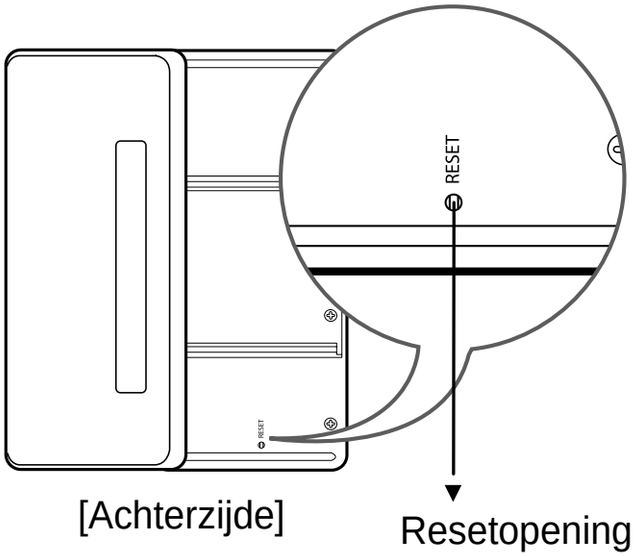

[Achterzijde]

Resetopening

De accessoires controleren

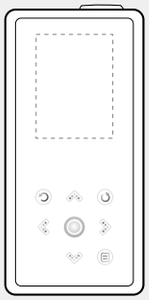

Speler

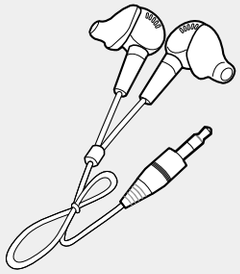

Oortelefoon

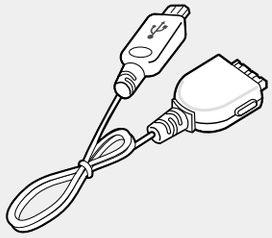

USB-kabel

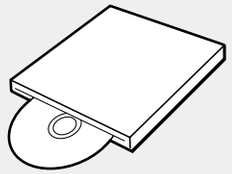

Installatie-cd

- Het ontwerp van de accessoires kan ter verbetering van het product zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Informazioni sul display

Musica

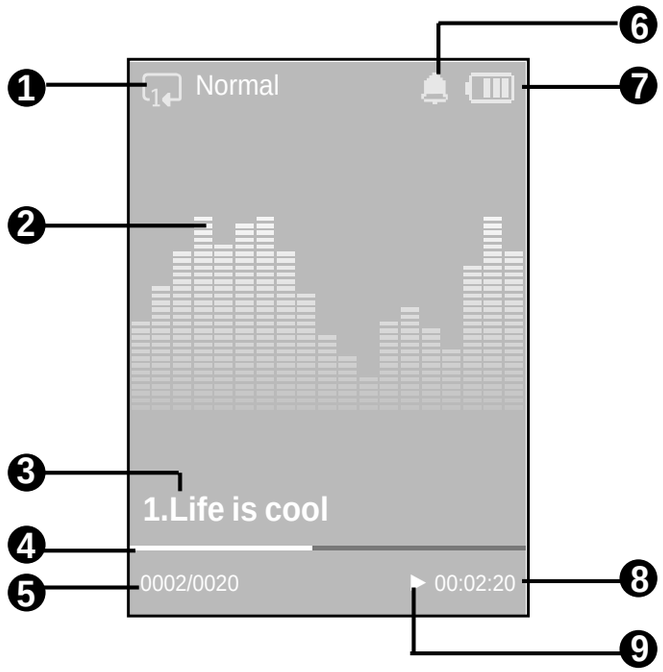

1 Indicatore di riproduzione ciclica

2 Equalizzatore

3 Informazioni sul brano

4 Barra di stato di riproduzione

5 Numero del brano corrente/ Numero di brani totale

6 Indicatore di allarme

7 Indicatore di stato della batteria

8 Indicatore del tempo di riproduzione

9 Indicatore di riproduzione/pausa

NOTA

- Le immagini delle schermate sono fornite esclusivamente a scopo di riferimento. Il loro aspetto effettivo può variare.

Funzioni dei tasti

Tasti	Funzione e uso
	■ **Tenere premuto** nella direzione opposta rispetto alla freccia per accendere/spegnere l'unità. ■ **Premere e rilasciare** nella direzione indicata dalla freccia per disattivare i tasti.
	■ **Premere a lungo** per passare al menu principale. ■ **Premere rapidamente** per passare alla schermata precedente.
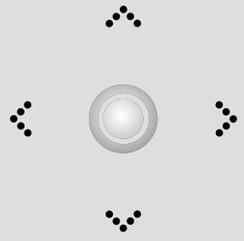	■ **Spostamento in alto, in basso, a sinistra, a destra e selezione di funzioni.** **Premere** per passare alla selezione in alto o in basso. **Premere** per passare alla selezione a sinistra o a destra. **Tenere premuto** per spostarsi in alto o in basso in modo continuo. **Premere rapidamente** per selezionare la funzione di riproduzione/pausa o per passare alla schermata successiva. ■ **Ricerca di un brano e regolazione del volume durante l'ascolto.** **Tenere premuto** per raggiungere un determinato punto del brano corrente. **Premere** per passare al brano precedente oppure per riprodurre il brano corrente dall'inizio. **Tenere premuto** per raggiungere un determinato punto del brano corrente. **Premere e rilasciare** per passare al brano successivo. **Premere** per diminuire/aumentare il volume.
	■ **Premere per visualizzare il menu delle opzioni.**

* **Toccare con la punta del dito.**

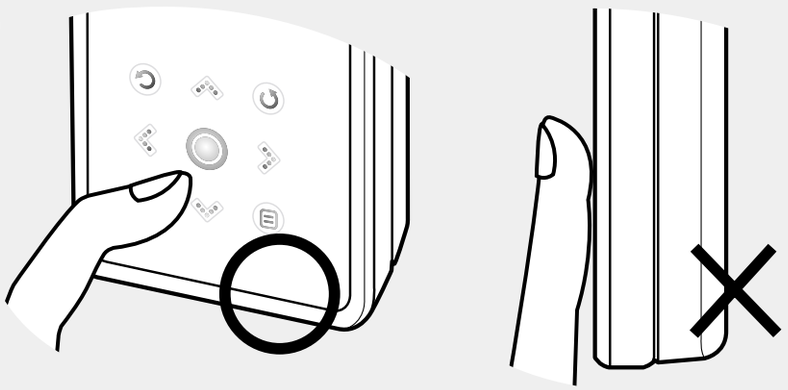

ATTENZIONE

- Non utilizzare oggetti affilati per azionare il touchpad. Utilizzare solo le dita. In caso contrario, il touchpad potrebbe subire danni.
- Non premere il touchpad con le dita sporche.

Collegamento delle cuffie

▶ Lato inferiore

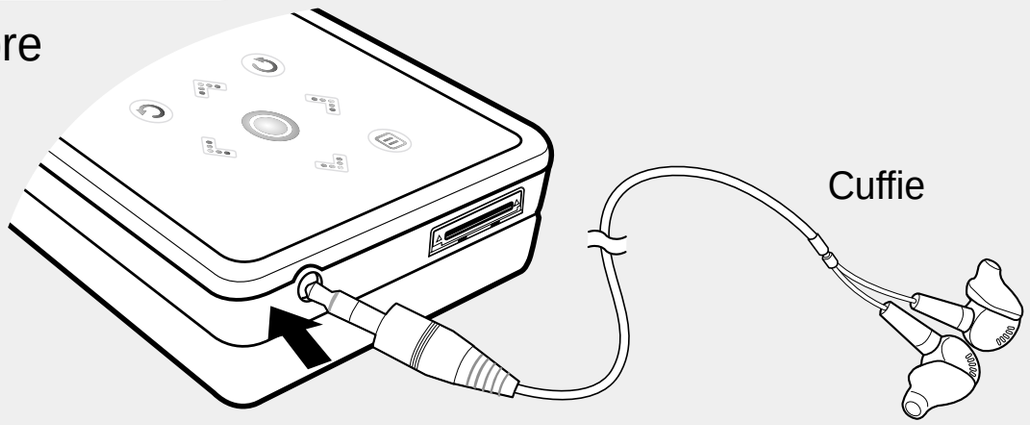

Ricarica della batteria

Se si utilizza il lettore per la prima volta, oppure se il lettore non è stato utilizzato per lungo tempo, è necessario ricaricare completamente la batteria.

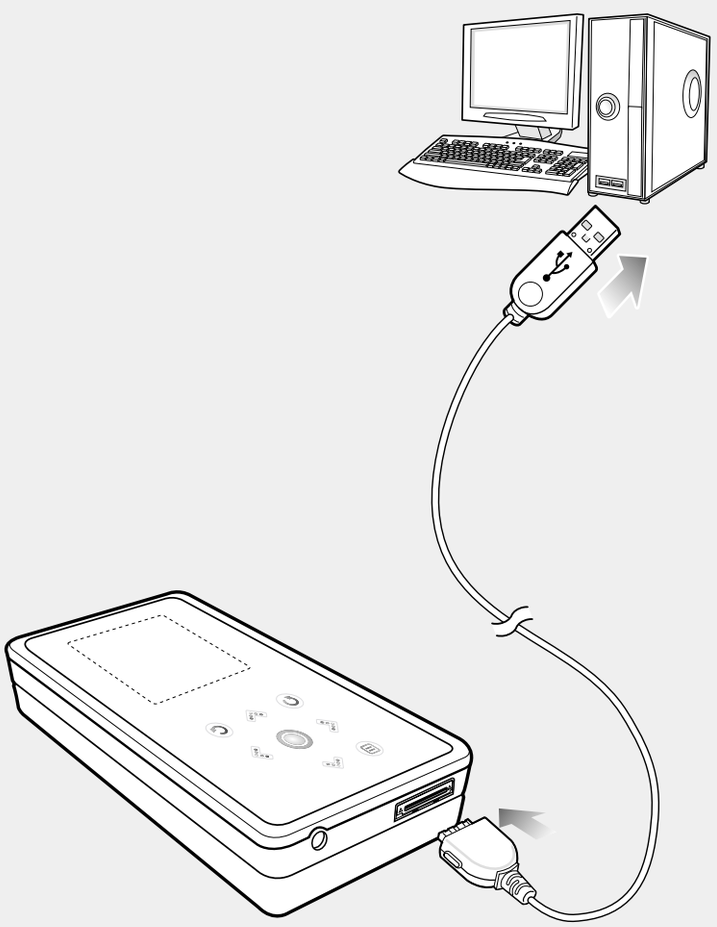

1 **Collegare il cavo USB alla porta USB ( ) del PC.**

2 **Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta di collegamento USB sulla parte inferiore del lettore.**

- Una volta collegato il cavo USB, la ricarica completa richiede circa 4 ore. Il tempo tuttavia può variare a seconda dell'ambiente del PC in uso.

Uso della batteria

- Ricaricare e riporre a una temperatura compresa tra 5°C e 35°C(40°F~95°F).
- Non sovraccaricare (più di 12 ore).
  Il caricamento o scaricamento eccessivo può ridurre la vita utile della batteria.
- La durata della batteria tende a diminuire gradualmente nel tempo.

NOTA

- Controllare se la batteria del notebook è completamente carica e utilizzare il cavo USB per caricare il prodotto. Se la capacità della batteria del notebook è insufficiente, non utilizzare il cavo USB per caricarlo.

Uso di base

Accensione e spegnimento

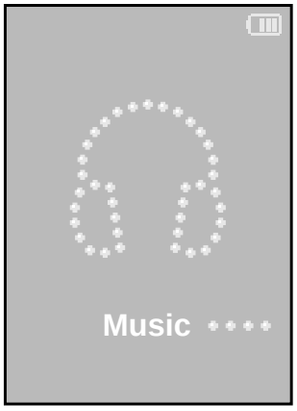

Accensione del prodotto

Tenere premuto il tasto [HOLD ▶] nella direzione opposta rispetto alla freccia.

- Il prodotto si accende.

Spegnimento del prodotto

Tenere nuovamente premuto il tasto [HOLD ▶] nella direzione opposta rispetto alla freccia.

- Il prodotto si spegne.

NOTA

- Se non si preme alcun tasto per un determinato periodo di tempo quando il prodotto è in pausa, l'apparecchio si spegne automaticamente. L'impostazione predefinita è 1 minuto. ▶ Pagina 44

Riproduzione di brani musicali

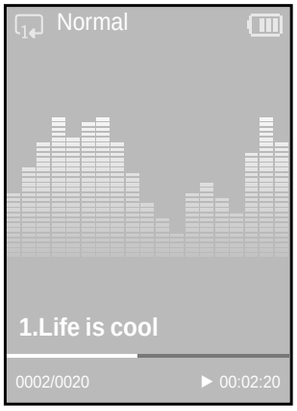

1 **Tenere premuto [↩] per passare al menu principale.**

2 **Premere [◀ ▶] per selezionare <Music> (Musica), quindi premere [●].**

- Verrà visualizzato il menu Musica.

3 **Utilizzare [▲ ▼] e [●] per selezionare il file audio desiderato.**

4 **Premere [●].**

- Verrà avviata la riproduzione del brano.

NOTA

- Premere [↩] per passare alla schermata precedente.
- Tenere premuto [↩] per passare alla schermata del menu principale.

Uso di base (Continua)

Regolazione volume

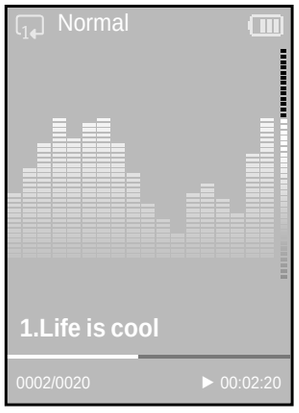

Premere [ ].

- Verrà visualizzata un'icona di regolazione del volume.
- Premere per aumentare il volume oppure premere per diminuirlo.

Funzione di blocco

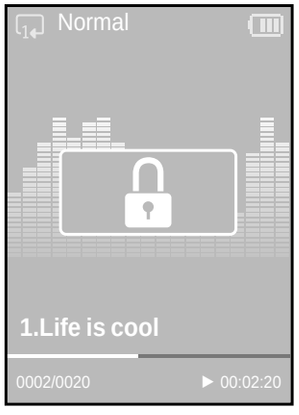

In modalità di blocco, tutti i tasti sono inattivi. Questa funzione è utile, ad esempio, mentre si cammina o si corre.

1 **Spingere il tasto [HOLD ▶] nella direzione indicata dalla freccia.**

2 **Per disattivare la funzione di blocco, spingere l'interruttore [HOLD ▶] nella direzione opposta rispetto a quella indicata dalla freccia.**

Uso di un altoparlante esterno

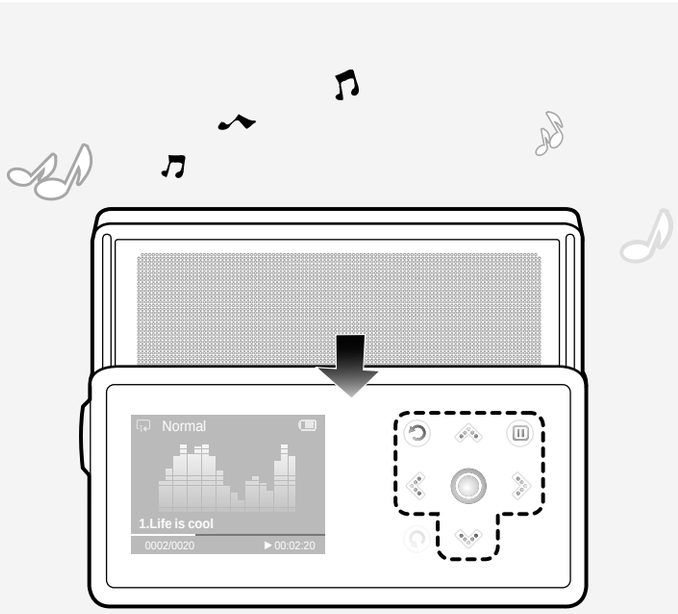

Fare scorrere la parte centrale del lettore esterno nella direzione indicata dalla freccia durante l'ascolto di un brano o della radio.

- Sarà possibile ascoltare l'audio dall'altoparlante esterno.
- Se si desidera usare la cuffia, chiudere l'altoparlante esterno facendolo scorrere nella posizione originale.
- Durante l'uso dell'altoparlante esterno, tenere il lettore in posizione orizzontale. I tasti disponibili si illuminano.
- Se si chiude il pannello a scorrimento, l'altoparlante esterno smette di funzionare.

Funzione Reset

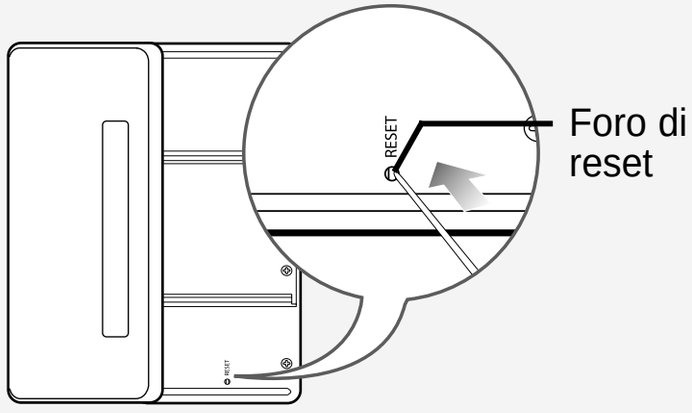

Se si verifica un malfunzionamento, è possibile reinizializzare il sistema premendo il Foro di reset.

Premere il Foro di reset sulla parte inferiore del prodotto con un oggetto appuntito, come ad esempio un fermaglio.

- Il sistema verrà inizializzato.
- La funzione di reset non elimina le informazioni e i dati registrati nella memoria incorporata.

Caricare il file desiderato

Installazione di Samsung Media Studio

Utilizzare Media Studio per trasferire i file audio dal PC al lettore.

Se Media Studio non viene installato automaticamente

ATTENZIONE

- Installare il programma su PC con sistema operativo Windows 2000 o Windows XP dopo essersi connessi con l'account Amministratore. Per informazioni, consultare il manuale dell'utente del PC.

Prima di iniziare! Inserire nell'unità CD-ROM il CD di installazione fornito con il lettore.

1 **Fare clic su <Install now> (Installa adesso).**

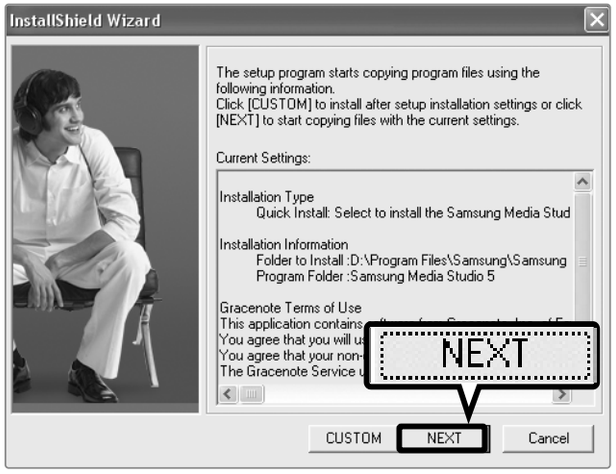
InstallShield Wizard
The setup program starts copying program files using the following information.
Click [CUSTOM] to install after setup installation settings or click [NEXT] to start copying files with the current settings.
Current Settings:
Installation Type
Quick Install: Select to install the Samsung Media Stud
Installation Information
Folder to Install :D:\Program Files\Samsung\Samsung
Program Folder :Samsung Media Studio 5
Gracenote Terms of Use
NEXT
CUSTOM
NEXT
Cancel

2 **Fare clic su <NEXT> (Avanti).**

- Verrà avviata l'installazione di Media Studio.
- Al termine dell'installazione verrà creata un'icona sul desktop e verrà avviato Media Studio.

Collegamento a un PC

Prima di iniziare! Per collegare il prodotto al PC, utilizzare il cavo USB fornito in dotazione.

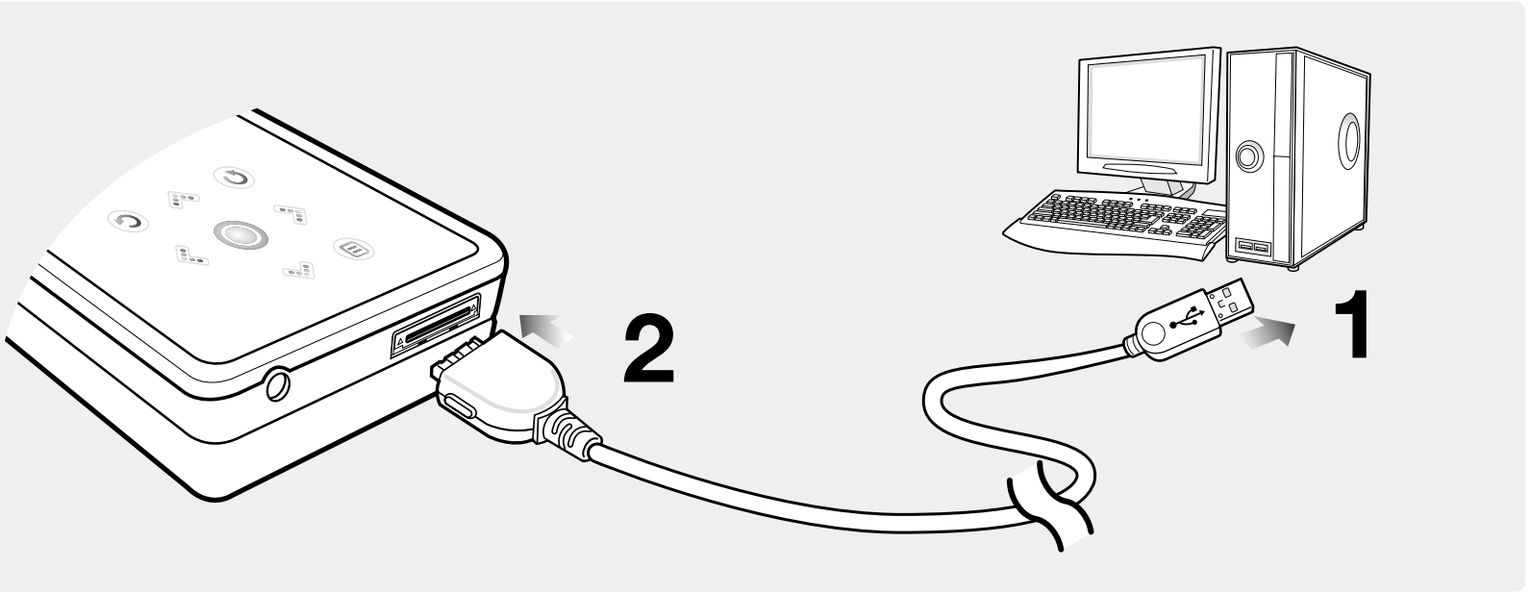

1 **Collegare il cavo USB alla porta USB ( ) del PC.**

2 **Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta di collegamento USB sulla parte inferiore del lettore.**

Requisiti del PC

Il sistema PC deve essere conforme alle seguenti specifiche minime:

- **Pentium 300MHz o superiore**
- **DirectX 9.0 o superiorer**
- **100MB di spazio libero sul disco fisso**
- **Windows Media Player 10.0 o versione successiva**
- **Windows XP Service Pack 2 o versione successiva**
- **USB Port 2.0**
- **Unità CD Rom (2X o superiore)**

ATTENZIONE

- Se si collega il lettore tramite un hub USB, il collegamento potrebbe essere instabile. Si consiglia di collegare il lettore direttamente al PC.

Aggiunta di file/cartelle a Samsung Media Studio

Media Studio consente di selezionare e organizzare i file e le cartelle prima di trasferirle sul lettore.

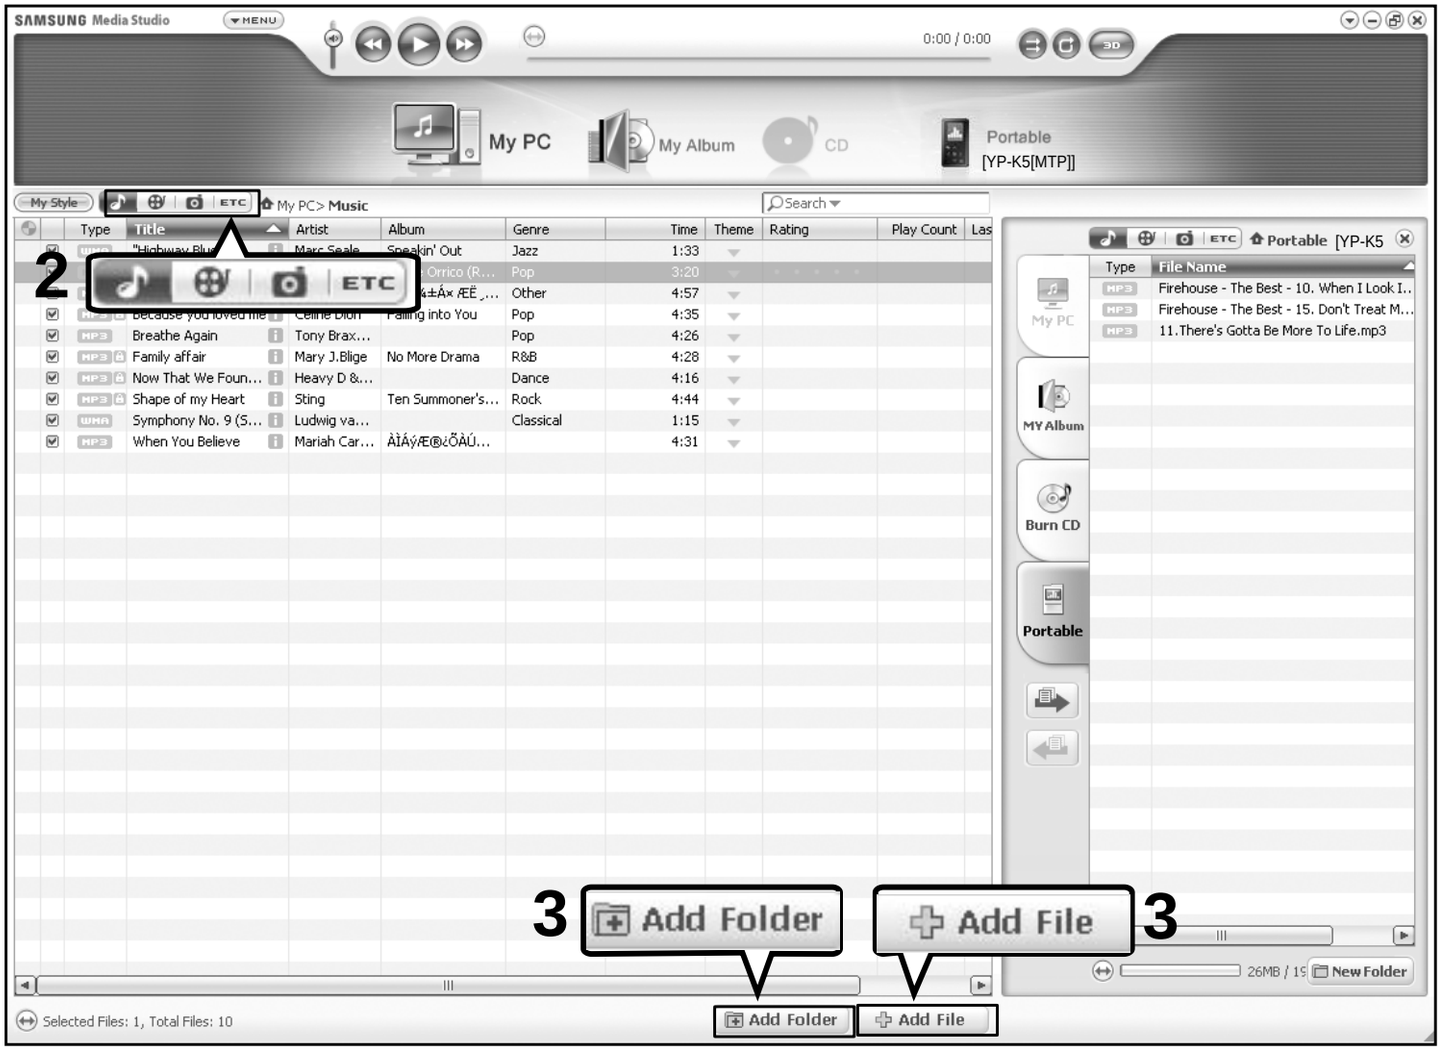

Per maggiori informazioni sull’uso di Media Studio, si prega di consultare la Guida.

- Fare clic su <MENU> → <Help> (Guida) → <Help> (Guida) nel menu del programma Media Studio.

Prima di iniziare!

- Collegare il lettore al PC.
- Media Studio deve essere installato sul PC.

1 **Media Studio verrà avviato automaticamente quando si collega il lettore al PC.**

- Se il programma non si avvia automaticamente, fare doppio clic sull'icona di Media Studio sul desktop.

2 **Fare clic su (Musica) o (Foto).**

- Scegliere il tipo di file da trasferire facendo clic su una di queste icone. rappresenta i file audio mentre rappresenta i file di immagine.
- Fare clic sull'icona ETC per visualizzare la lista ecc. La lista ETC include altri tipi di file (ad esempio, TXT, DOC, ecc.) oltre ai file audio, immagini e video.

Per aggiungere cartelle

3 **Fare clic su <Add Folder> (Aggiungi cartella) nella parte inferiore di Media Studio.**

- Verrà visualizzata la finestra Open Folder (Apri cartella).

4 **Selezionare la cartella da aggiungere e fare clic su <OK>.**

- La cartella selezionata verrà aggiunta alla lista.

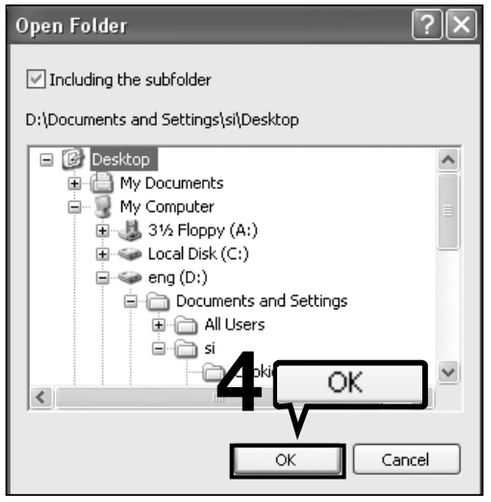

Per aggiungere file

3 **Fare clic su <Add File> (Aggiungi file) nella parte inferiore di Media Studio.**

- Verrà visualizzata la finestra Open (Apri).

4 **Selezionare i file da aggiungere e fare clic su <Open> (Apri).**

- I file selezionati verranno aggiunti alla lista.

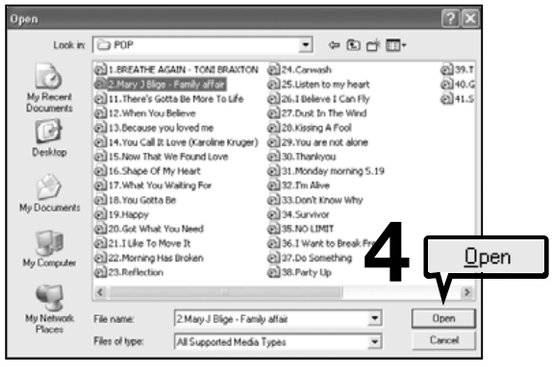

Trasferimento di file sul lettore con Samsung Media Studio

Seguire questa procedura per trasferire i file dal computer al lettore.

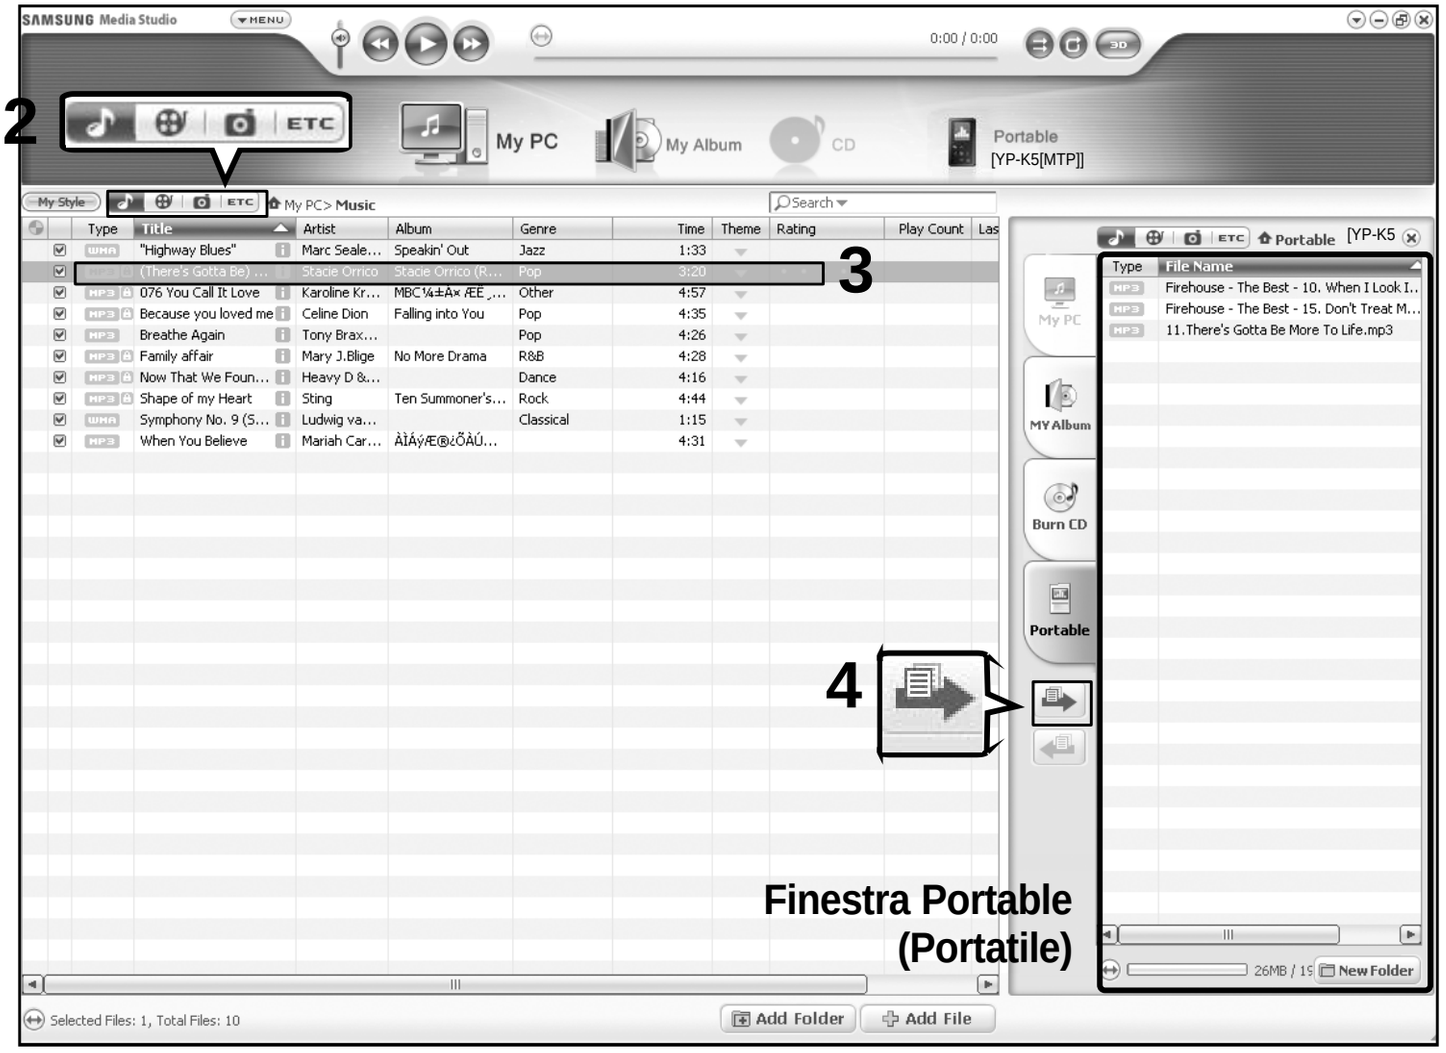

NOTA

- La tecnologia di riconoscimento audio e i dati correlati sono forniti da Gracenote e Gracenote CDDBR Music Recognition Service[SM].
- CDDB è un marchio registrato di Gracenote. Il logo Gracenote, il logo Gracenote CDDB e il logo "Powered by Gracenote CDDB" sono marchi di Gracenote. Music Recognition Service e MRS sono marchi di servizio di Gracenote.

Prima di iniziare!

- Collegare il lettore al PC.
- Media Studio deve essere installato sul PC.

1 Media Studio verrà avviato automaticamente quando si collega il lettore al PC.

- Se il programma non si avvia automaticamente, fare doppio clic sull'icona di Media Studio sul desktop.

2 Fare clic su (Musica) o (Foto).

- Scegliere il tipo di file da trasferire facendo clic su una di queste icone.
  rappresenta i file audio mentre rappresenta i file di immagine.
- Fare clic sull'icona ETC per visualizzare la lista ecc. La lista ETC include altri tipi di file (ad esempio, TXT, DOC, ecc.) oltre ai file audio, immagini e video.

3 Selezionare il file da trasferire nella lista dei file a sinistra.

4 Fare clic sull'icona .

- I file selezionati verranno trasferiti sul lettore.

ATTENZIONE

- Non scollegare la spina USB durante il trasferimento dei file. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni al lettore o al PC.

NOTA

- Qualsiasi file di immagine sarà convertito automaticamente in JPG prima dello scaricamento. Le dimensioni del file vengono automaticamente modificate.

Ascolto di brani musicali

Prima di iniziare! Collegare le cuffie, quindi accendere il lettore e controllare lo stato della batteria.

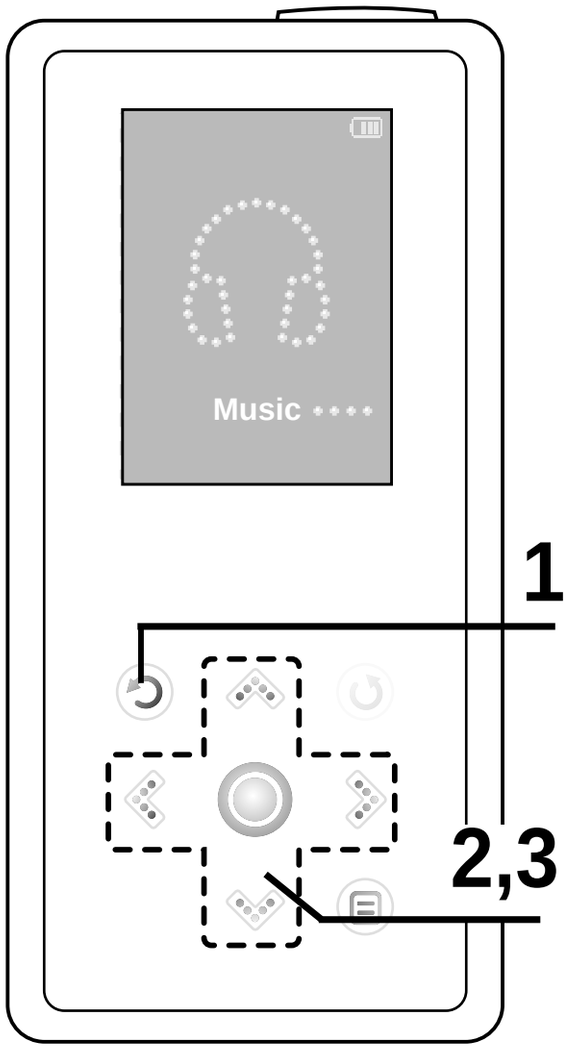

Per es. Riproduzione per Artista

1 **Tenere premuto [ ] per passare al menu principale.**

2 **Premere [ ] per selezionare <Music> (Musica), quindi premere [ ].**

- Verrà visualizzato il menu Musica.

3 **Premere [ ] per selezionare <Artists> (Artista), quindi premere [ ].**

Menu Musica

- <Now Playing>(In Esecuzione): Visualizza le informazioni sul brano corrente.
- <Artists>(Artista): Riproduzione per artista.
- <Albums>(Album): Riproduzione per album.
- <Tracks>(Traccia): Riproduzione in ordine numerico o alfabetico.
- <Genres>(Genere): Riproduzione per genere.
- <Playlists>(Sequenza Brani): Riproduzione per sequenza brani.

NOTA

- I formati compatibili con il lettore sono MP3, WMA.
- Se si modifica l'estensione di un file MP1 o MP2 in MP3, il file potrebbe non essere riproducibile.
- I file privi di etichetta ID3 (informazioni sul brano) vengono contrassegnati dall'indicatore [Unknown] (sconosciuto)
- I file con etichetta ID3 vengono automaticamente organizzati sul lettore in ordine di artista, album, ecc. L'etichetta n ID3 è una sezione nascosta presente in ogni file audio utilizzata per catalogare i file.

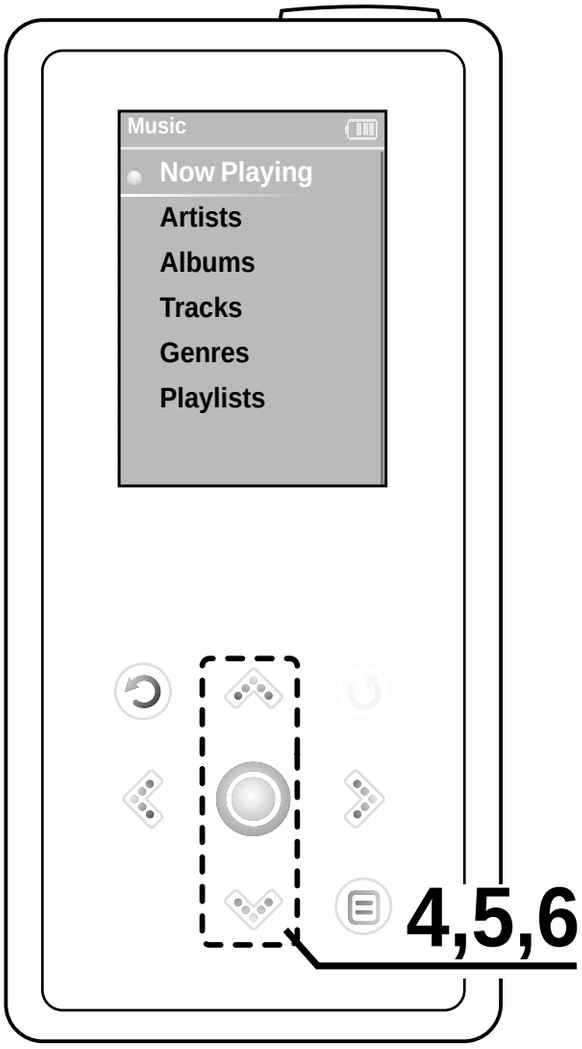

4 **Premere [ ] per selezionare un artista, quindi premere [ ].**

- Verranno visualizzati gli album dell'artista selezionato.

5 **Premere [ ] per selezionare un album, quindi premere [ ].**

- Verranno visualizzati i file audio dell'album selezionato.

6 **Premere [ ] per selezionare il file audio da riprodurre, quindi premere [ ].**

- Il file audio verrà riprodotto.

Ascolto di brani musicali (Continua)

Per mettere in pausa il lettore

1 **Premere [ ] durante la riproduzione del brano.**

- La riproduzione verrà interrotta.

2 **Premere nuovamente [ ].**

- La riproduzione verrà riavviata dal punto in cui era stata interrotta.

NOTA

- La finestra di visualizzazione viene automaticamente disattivata quando nessuno dei tasti viene premuto per un dato periodo di tempo (Valore predefinito: 1 minuto) in modo pausa. È possibile impostare la durata del periodo prima di chiudere la finestra di visualizzazione. ▶Pagina 44

Per effettuare una ricerca all'interno di una traccia

1 **Tenere premuto [ ] durante la riproduzione del brano selezionato.**

- Verrà eseguita una ricerca dall'inizio alla fine della traccia.

2 **Rilasciare il pulsante nel punto in cui si desidera iniziare la riproduzione.**

- La riproduzione verrà avviata dal punto in cui si è rilasciato il tasto.

Per riprodurre un brano dall’inizio

Premere [⏮] dopo 3 secondi dall’inizio della riproduzione.

- La traccia corrente verrà riprodotta dall’inizio.

Per riprodurre la traccia precedente/successiva

Premere [⏮] entro 3 secondi dall’inizio della riproduzione.

- Verrà riprodotta la traccia precedente.

Premere [⏭].

- Verrà riprodotta la traccia successiva.

ATTENZIONE

- Con i file VBR, il brano precedente potrebbe non essere riprodotto anche se si preme il tasto [⏮] entro 3 secondi dall’inizio della riproduzione.

Creazione di una sequenza di brani con Samsung Media Studio

Una sequenza brani è una lista di brani preferiti.

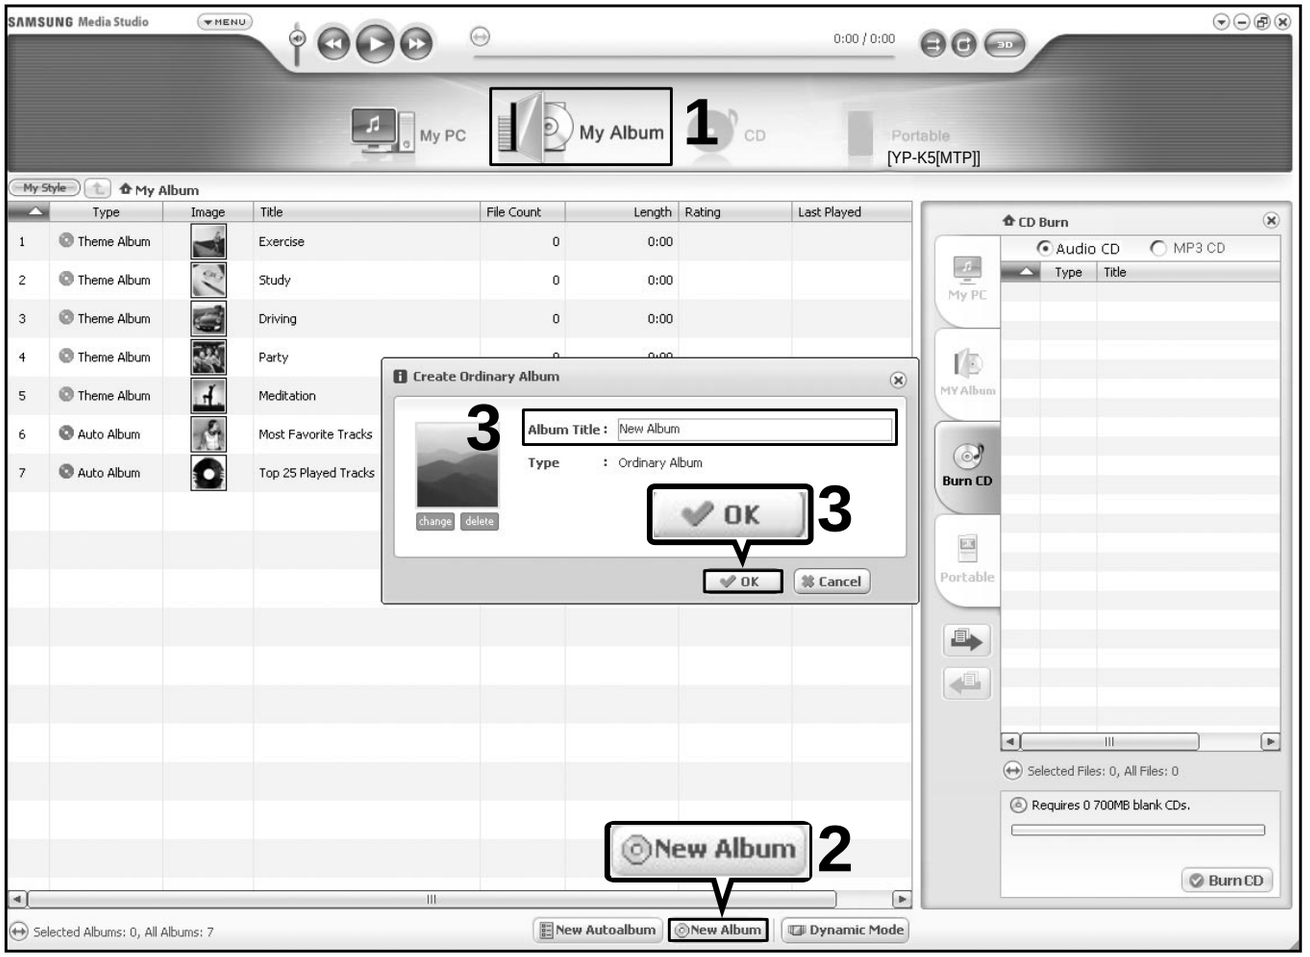

1 **Fare clic su <My Album> (Mio album) nella parte superiore di Media Studio.**

- Verrà visualizzata la finestra <My Album> (Mio album).

2 **Fare clic su <New Album> (Nuovo album) nella parte inferiore di Media Studio.**

- Verrà visualizzata la finestra di creazione.

3 **Digitare il titolo dell'album e fare clic su <OK>.**

- Un nuovo album (Sequenza brani) verrà creato e memorizzato nella sezione My Album (Mio album) di Media Studio.

Per aggiungere file audio a una sequenza di brani

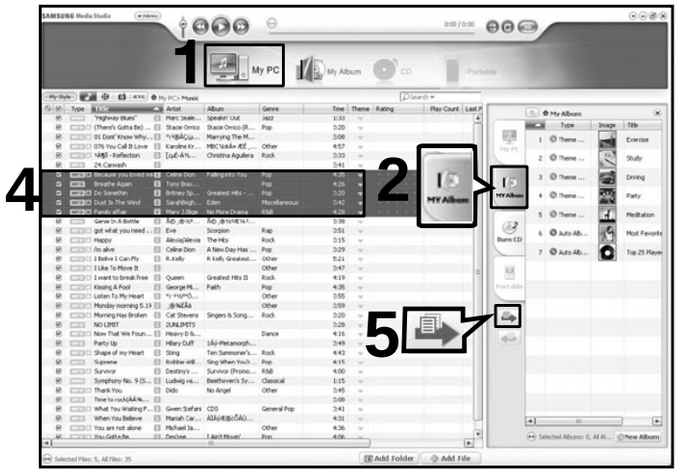

1 **Fare clic su <My PC> (Mio PC) nella parte superiore di Media Studio.**

- Verrà visualizzata la finestra <My Album> (Mio PC). Fare clic su <To Album> (All'album) a destra.

2 **Fare clic su <My Album> (Mio album) destro della finestra.**

- Verrà visualizzata la finestra Album.

3 **Fare doppio clic sull'album desiderato nella finestra a destra.**

4 **Selezionare i file da trasferire nella finestra <My PC> (Mio PC).**

5 **Fare clic sull'icona .**

- I file selezionati verranno aggiunti all'album (sequenza di brani).

Esportazione di una sequenza di brani con Media Studio

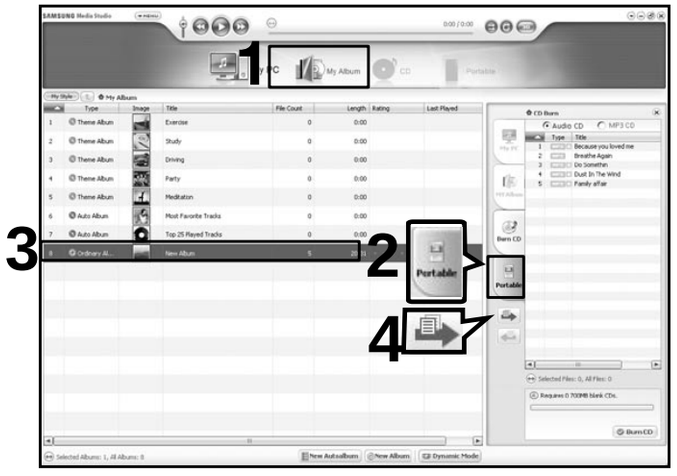

1 **Fare clic su <My Album> (Mio album) nella parte superiore di Media Studio.**

- Verrà visualizzata la finestra <My Album> (Mio album).

2 **Fare clic su <Portable> (Portatile) nell'angolo destro della finestra.**

- Verrà visualizzata la finestra <Portable> (Portatile).

3 **Selezionare l'album desiderato nella lista <My Album> (Mio album).**

4 **Fare clic sull'icona .**

- L'album selezionato verrà trasferito sul lettore e memorizzato nella directory <Navigation> (Navigazione) → <Playlists> (Sequenza Brani).

Per riprodurre un elenco brani

È possibile creare un elenco brani personalizzato in base al genere o all'artista.

Prima di iniziare! Per maggiori informazioni sulla creazione e il trasferimento di una sequenza brani sul lettore, consultare pagina 26~27.

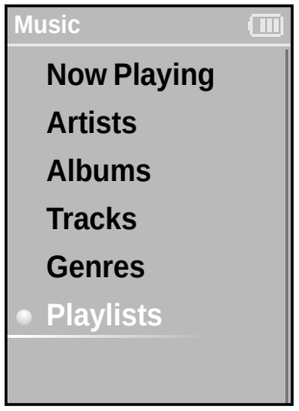

1 **Tenere premuto [ ] per passare al menu principale.**

2 **Premere [ ] per selezionare <Music> (Musica), quindi premere [ ].**

- Verrà visualizzato il menu Musica.

3 **Premere [ ] per selezionare <Playlists> (Sequenza Brani), quindi premere [ ].**

- Verranno visualizzate le sequenze di brani.
- Se non viene trovata nessuna sequenza di brani, verrà visualizzato il messaggio <No File> (Nessun file).

4 **Premere [ ] per selezionare la sequenza di brani desiderata, quindi premere [ ].**

- Verranno visualizzati i file salvati nella sequenza di brani selezionata.

5 **Premere [ ] per selezionare il file audio da riprodurre, quindi premere [ ].**

- Il file audio verrà riprodotto.

Uso del menu Music Option (Opzioni audio)

Per selezionare un effetto audio

È possibile selezionare diversi effetti audio per migliorare la qualità dei brani in fase di ascolto.

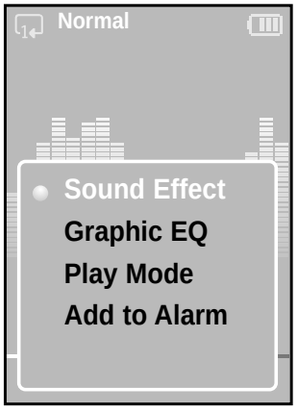

1 **Premere [⊟] durante l'ascolto di un brano.**

- Verrà visualizzato il menu delle opzioni audio.

2 **Premere [∧ ∨] per selezionare <Sound Effect> (Effetti Audio) , quindi premere [●].**

- Verrà visualizzato il menu Effetti Audio.

3 **Premere [∧ ∨] per selezionare l'effetto audio desiderato, quindi premere [●].**

- Le opzioni disponibili sono <Normale> <Vocale> <Amplifica Bassi> <Audio 3D> e <Sala Concerti>.

Per selezionare l'equalizzatore grafico

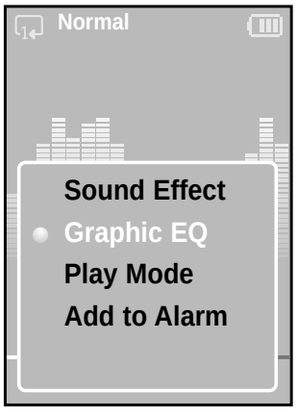

1 **Premere [⊟] durante l'ascolto di un brano.**

- Verrà visualizzato il menu delle opzioni audio.

2 **Premere [∧ ∨] per selezionare <Graphic EQ> (Equalizzatore Grafico), quindi premere [●].**

- Verrà visualizzato il menu Equalizzatore Grafico.

3 **Premere [∧ ∨] per selezionare <On> o <Off>, quindi premere [●].**

- <On>: L'equalizzatore grafico viene visualizzato.
- <Off>: L'equalizzatore grafico non viene visualizzato.

NOTA

- L'opzione EQ non può essere regolata.

Uso del menu Music Option (Opzioni audio)(Continua)

Per selezionare la modalità di riproduzione

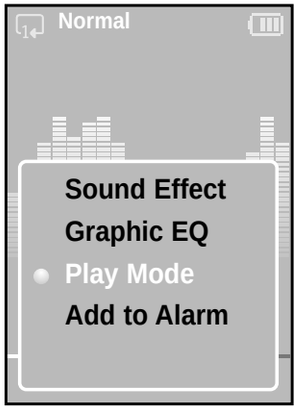

1 **Premere [ ] durante l'ascolto di un brano.**

- Verrà visualizzato il menu delle opzioni audio.

2 **Premere [ ] per selezionare <Play Mode> (Modalità Riproduzione), quindi premere [ ].**

- Verrà visualizzato il menu Modalità Riproduzione.

3 **Premere [ ] per selezionare la modalità desiderata, quindi premere [ ].**

- Le opzioni disponibili sono <Normale> <Repeat One>(Ripeti Una Volta) <Repeat>(Ripeti) e <Shuffle>(Rimescola).

- <Normale>: Riproduce i brani in sequenza, uno alla volta.
- <Ripeti uno>: Ripete un file.
- <Ripeti>: Ripete tutti i file.
- <Rimescola>: Ripete i file in ordine casuale.

Per aggiungere un suono di allarme

È possibile aggiungere i file audio preferiti all'elenco dei suoni di allarme per riprodurli alla successiva disattivazione dell'allarme.

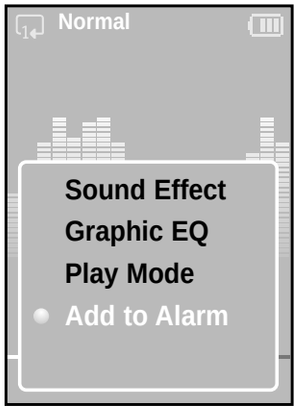

1 **Premere [ ] durante l'ascolto di un brano.**

- Verrà visualizzato il menu delle opzioni audio.

2 **Premere [ ] per selezionare <Add to Alarm> (Aggiungi a Allarme), quindi premere [ ].**

3 **Premere [ ] per selezionare <YES> (Sì), quindi premere [ ].**

- Il brano selezionato verrà aggiunto alla lista dei suoni di allarme. È possibile aggiungere un solo file audio alla lista dei suoni di allarme.

Visualizzazione di immagini

Prima di iniziare! Per informazioni sul trasferimento di file di immagini sul lettore, consultare pagina 20-21.

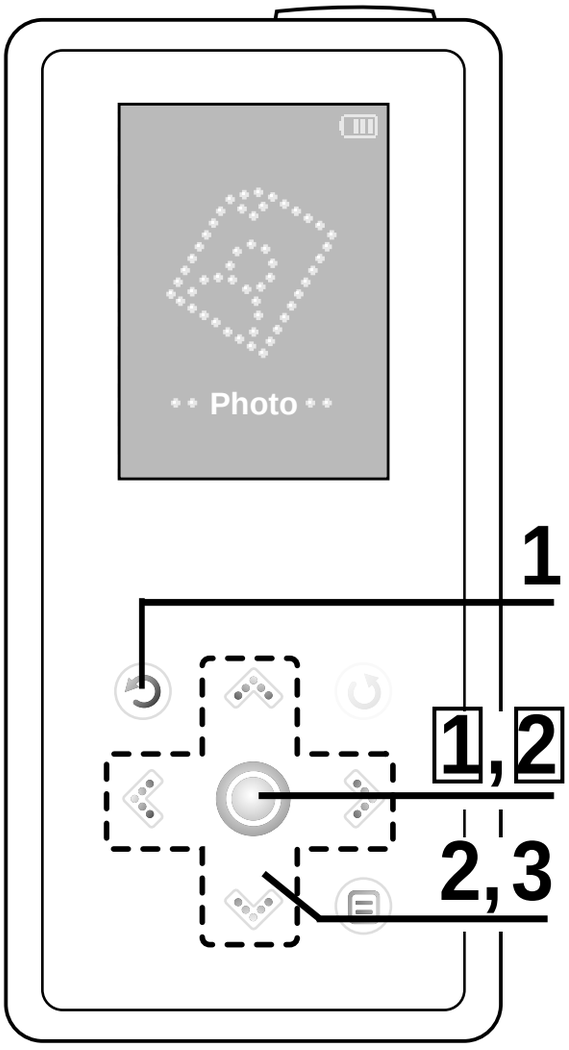

1 **Tenere premuto [↩] per passare al menu principale.**

2 **Premere [◀ ▶] per selezionare <Photo> (Foto), quindi premere [●].**

- Verrà visualizzata la lista Foto.

3 **Premere [▲ ▼ ◀ ▶] per selezionare il file di immagini desiderato, quindi premere [●].**

- Verrà visualizzato il file selezionato.
- La visualizzazione delle immagini di grandi dimensioni potrebbe richiedere qualche istante.

Proiezione di diapositive

È possibile visualizzare i file di immagine in sequenza sotto forma di proiezione di diapositive.

1 **Premere [●] in modalità di visualizzazione foto.**

- Verrà avviata la proiezione di diapositive.

2 **Premere [●] per interrompere la proiezione di diapositive.**

Per visualizzare la foto precedente/successiva

premere [◀ ▶].

- La foto precedente o successiva verrà visualizzata sullo schermo.

NOTA

- Viene visualizzata una versione miniaturizzata dell'immagine con le informazioni presenti nella lista delle foto. Se non ci sono informazioni disponibili, viene visualizzato [ ].

Uso del menu Photo Option (Opzioni foto)

Per ascoltare un brano mentre si visualizza una foto

È possibile ascoltare l'ultimo brano riprodotto mentre si visualizza una foto.

1 **Premere [⊟] durante la visualizzazione di una foto.**

- Verrà visualizzato il menu Photo Option (Opzioni foto).

2 **Premere [◎] per selezionare <Background Music On> (Musica di Fondo Attiva) o <Background Music Off> (Musica di Fondo Non Attiva).**

- <Background Music On> (Musica di Fondo Attiva): È possibile ascoltare l'ultimo brano riprodotto mentre si visualizza una foto.
- <Background Music Off> (Musica di Fondo Non Attiva): Durante la visualizzazione della foto non viene riprodotto alcun brano.

Per aggiungere una foto alla lista degli screensaver

1 **Selezionare il file di immagini da aggiungere alla lista degli screensaver.**

2 **Premere [⊟] durante la visualizzazione di una foto.**

- Verrà visualizzato il menu Photo Option (Opzioni foto).

3 **Premere [∧ ∨] per selezionare <Add to Screen Saver> (Aggiungi a Screensaver), quindi premere [◎].**

- Il file fotografico selezionato verrà aggiunto all'elenco.

NOTA

- Scegliere <photo> (Foto) da <Settung> (Impostazioni) → <Display> (Schermo) → <Screen Saver> (Screensaver) per visualizzare la foto selezionata come screensaver. ▶ pagina 43
- Se si reimposta il lettore tramite il tasto Reset, lo screensaver verrà reimpostato su <Analog clock> (Orologio Analogico).

Uso della radio FM

Prima di iniziare! Collegare le cuffie, quindi accendere il lettore e controllare lo stato della batteria.

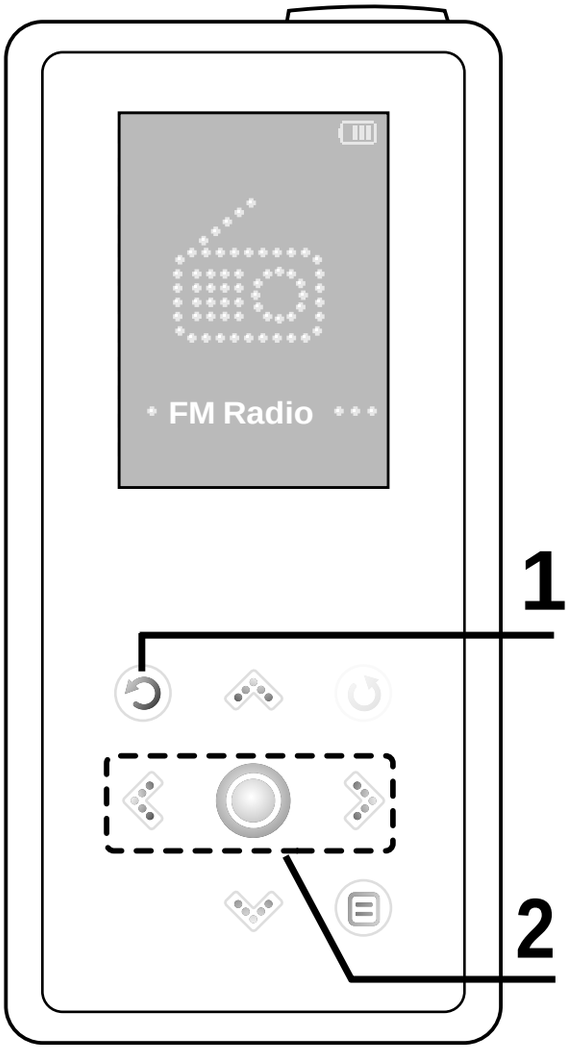

1 **Tenere premuto [ ] per passare al menu principale.**

2 **Premere [ ] per selezionare <FM Radio> (Radio FM) quindi premere [ ].**

- Verrà visualizzata la lista FREQUENZE.

Per utilizzare la funzione di azzeramento dell'audio

Premere [ ] mentre si ascolta la radio FM.

- L'audio verrà azzerato.
- Premere nuovamente [ ] per ripristinare l'audio.

ATTENZIONE

- Durante la ricerca o l'impostazione delle frequenza, collegare sempre le cuffie al lettore. Le cuffie vengono utilizzate come antenna per ricevere le frequenze radio FM.

Uso della radio FM (Continua)

Per passare in modalità manuale

Selezionare questa modalità per effettuare manualmente la ricerca delle frequenze FM scorrendole una alla volta.

1 **Premere [⊟] in <Preset Mode> (Modalità Preselezione).**

2 **Premere [∧ ∨] per selezionare <Go to Manual Mode> (Vai a Modalità Manuale), quindi premere [◉].**

- Sullo schermo verrà visualizzato l'indicatore <Modalità Manuale>.

Per passare in modalità di preselezione

Selezionare questa modalità per effettuare manualmente la ricerca delle sequenze FM preselezionate scorrendole una alla volta.

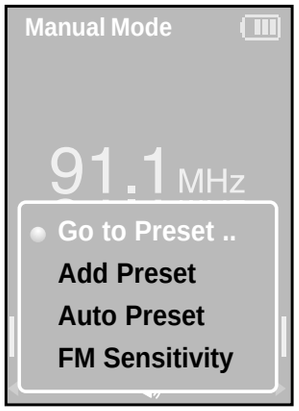

1 **Premere [⊟] in <MANUAL Mode> (Modalità Manuale).**

2 **Premere [∧ ∨] per selezionare <Go to Preset Mode> (Vai a Modalità Preselezione), quindi premere [◉].**

- Sullo schermo verrà visualizzato l'indicatore <Modalità Preselezione>.

3 **Premere [< >] per selezionare la frequenza preselezionata.**

- Dopo che sullo schermo appare l'indicatore <Modalità Preselezione>, è possibile selezionare una frequenza radio.

NOTA

- Se non è impostata una frequenza, apparirà il messaggio <Lista preselezionati non esiste> e il lettore non passerà in <Preset Mode> (Modalità Preselezione).
- Se si seleziona (Lista Preselezione) nel menu delle opzioni FM, verranno visualizzate le frequenze preselezionate.
- Per maggiori informazioni sull'impostazione delle preselezioni, consultare pagina 36~37.

Per cercare automaticamente le frequenze

Tenere premuto [◀◀ ▶▶] in <MANUAL Mode> (Modalità Manuale).

- Verrà cercata la frequenza più vicina al punto in cui si è rilasciato il tasto.

Per cercare manualmente le frequenze

Premere [◀◀ ▶▶] in <MANUAL Mode> (Modalità Manuale).

- Le frequenze verranno cercate ogni volta che si preme il tasto.

Impostazione di una frequenza

È possibile impostare fino a 30 frequenze in modalità Radio FM.

Per impostare automaticamente le frequenze

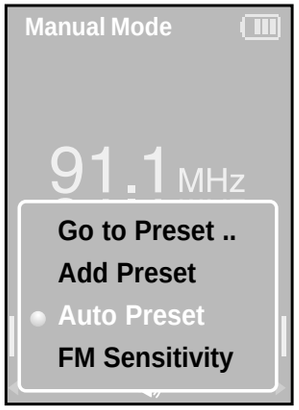

1 **Premere [ ] in modalità Radio FM.**

2 **Premere [ ] per selezionare <Auto Preset> (Presel. Auto), quindi premere [ ].**

- Sullo schermo verrà visualizzato l'indicatore <Presel. Auto>.

3 **Premere [ ] per selezionare <YES> (Sì), quindi premere [ ].**

- Le frequenze sono automaticamente impostate su 30.

Per annullare l'operazione

Premere [ ] per annullare la ricerca automatica.

- L'impostazione automatica verrà annullata e verranno memorizzate solo le frequenze trovate fino a quel momento.

NOTA

- Se si utilizza nuovamente <Auto Preset> (Impostazione automatica), le frequenze esistenti verranno eliminate e l'operazione verrà ripresa dall'inizio.

Per impostare manualmente le frequenze

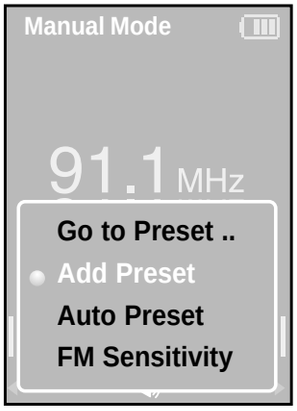

1 **In <Modalità Manuale>, premere [◀ ▶] per selezionare la frequenza desiderata.**

2 **Premere [⊟].**

3 **Premere [▲ ▼] per selezionare <Add Preset> (Aggiungi Preselezione), quindi premere [●].**

- La frequenza selezionata verrà aggiunta alla lista delle preselezioni. È possibile aggiungere alla lista fino a 30 numeri di frequenze preselezionate in ordine sequenziale.

4 **Per impostare un numero per un'altra frequenza, seguire i passaggi 1-3 illustrati in precedenza.**

NOTA

- Se si tenta di aggiungere una frequenza già presente nella lista, verrà visualizzato il messaggio <Questa preselezione esiste già.> e la frequenza selezionata non verrà aggiunta alla lista.

Per cercare le frequenze in modalità PRESET (Stazioni preimpostate)

Premere [◀ ▶] in <Preset Mode> (Modalità Preselezione).

- Verrà selezionato il numero della frequenza preselezionata e sarà possibile ascoltare la stazione radio memorizzata.

NOTA

- Per controllare la lista delle preselezioni in <Preset Mode> (Modalità Preselezione), premere [⊟] per selezionare <Preset List> (Lista Preselezione), quindi premere [●].

Per eliminare le stazioni preimpostate

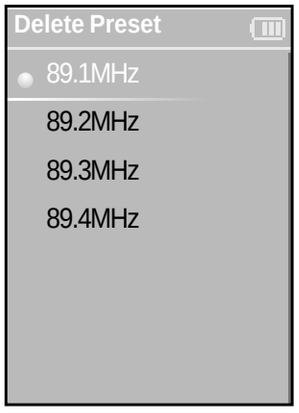

1 **Premere [ ] in <Preset Mode> (Modalità Preselezione).**

2 **Premere [ ] per selezionare <Delete Preset> (Cancella Preselezione), quindi premere [ ].**

- Verranno visualizzate le frequenze preselezionate.

3 **Premere [ ] per selezionare la frequenza preselezionata, quindi premere [ ].**

- Verrà visualizzata la finestra di conferma.

4 **Premere [ ] per selezionare <Yes> (Sì), quindi premere [ ].**

- La frequenza preselezionata verrà eliminata.

5 **Per selezionare ed eliminare altri numeri di frequenze preselezionate, seguire i passaggi 1-4 illustrati in precedenza.**

Impostazione della radio FM

Per impostare la Sensibilità FM

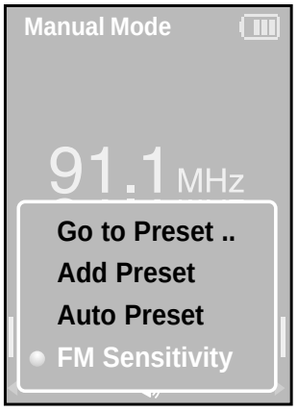

1 **Premere [ ] in modalità Radio FM.**

2 **Premere [ ] per selezionare <FM Sensitivity> (Sensibilità FM) , quindi premere [ ].**

- Verrà visualizzato il menu Sensibilità FM.

3 **Premere [ ] per selezionare la sensibilità desiderata, quindi premere [ ].**

- Le opzioni disponibili sono <High> (Alta), <Middle> (Media) e <Low> (Bassa).
- Quanto più alta è la sensibilità FM, tanto maggiore sarà il numero di frequenze ricevute.

Impostazione dell’allarme

È possibile attivare l’allarme all’ora programmata.

Prima di iniziare! Prima di tutto, è indispensabile impostare l’orologio sull’ora esatta. ▶ pagina 43

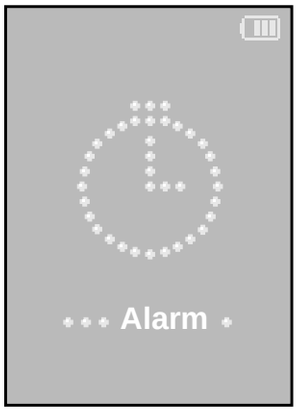

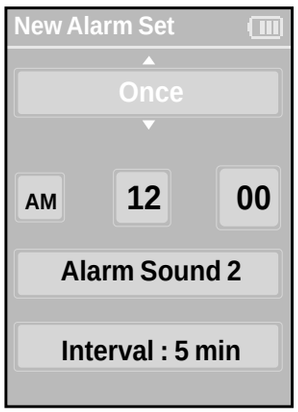

NOTA

- È possibile aggiungere fino a 6 impostazioni dell’allarme.

1 **Tenere premuto [ ] per passare al menu principale.**

2 **Premere [ ] per selezionare <Alarm> (Allarme), quindi premere [ ].**

3 **Premere [ ] per selezionare <New Alarm Set> (Nuova Impostaz Allarme) , quindi premere [ ].**

- Verrà visualizzato il menu di impostazione dell’allarme.

4 **Premere [ ] per selezionare una frequenza, quindi premere [ ].**

- Selezionare <Once> (Una volta), <Off>, <Saturday~Sunday> (Sab~Dom), <Monday~Saturday> (Lun~Sab), <Monday~Friday> (Lun~Ven) o <Everyday> (Ogni giorno).

5 **Premere [ ] per selezionare <AM> o <PM>, quindi premere [ ].**

6 **Premere [ ] per impostare l’ora, quindi premere [ ].**

7 **Premere [ ] per impostare i minuti, quindi premere [ ].**

8 **Premere [ ] per selezionare il suono di allarme, quindi premere [ ].**

9 **Premere [ ] per selezionare un intervallo, quindi premere [ ].**

- Verrà visualizzata la finestra di conferma.

10 **Premere [ ] per selezionare <Yes> (Sì), quindi premere [ ].**

- L’impostazione verrà aggiunta alla lista degli allarmi.

Per modificare l’impostazione dell’allarme

1 **Tenere premuto [↩] per passare al menu principale.**

2 **Premere [◀ ▶] per selezionare <Alarm> (Allarme), quindi premere [●].**

3 **Premere [▲ ▼] per selezionare l’impostazione dell’allarme da modificare nella lista degli allarmi, quindi premere [●].**

4 **Utilizzare [▲ ▼ ◀ ▶] e [●] per modificare l’impostazione.**

Per eliminare l’impostazione dell’allarme

1 **Premere [▲ ▼] per selezionare l’impostazione dell’allarme da eliminare nella lista degli allarmi, quindi premere [☰].**

- Verrà visualizzata la finestra di eliminazione.

2 **Premere [●].**

- Verrà visualizzata la finestra di conferma.

3 **Premere [◀ ▶] per selezionare <Yes> (Sì), quindi premere [●].**

- L’allarme selezionato verrà eliminato.

NOTA

- L’allarme viene attivato all’ora programmata. Premere [▲ ▼] e utilizzare [●] per selezionare <Allarme dopo 3 min> o <Allarme Off>. Per interrompere l’allarme, premere per qualche istante il tasto [↩]. Si tornerà al menu principale.

ATTENZIONE

- Se il cavo USB è collegato al lettore, la funzione di allarme non funziona.

Impostazione dello schermo

È possibile regolare lo screensaver e il tempo di spegnimento dello schermo.

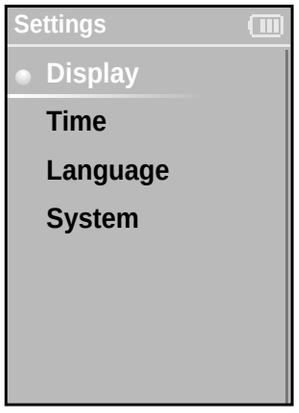

1 **Tenere premuto [ ] per passare al menu principale.**

2 **Premere [ ] per selezionare <Settings> (Impostazioni), quindi premere [ ].**

- Verrà visualizzato il menu Impostazioni.

3 **Premere [ ] per selezionare <Display> (Schermo), quindi premere [ ].**

- Verrà visualizzato il menu Schermo.

4 **Utilizzare [ ] e [ ] per impostare le funzioni desiderate.**

NOTA

Funzioni dei tasti

- Premere [ ] per spostarsi in alto o in basso nella lista.
- Premere [ ] per selezionare e confermare le impostazioni.
- Premere [ ] per ritornare alla schermata precedente.

- **<Screen saver> (Screensaver):** È possibile impostare un'immagine da utilizzare come screensaver.Selezionare <Orologio Analogico>, <Animazione1>, <Animazione2>, <Animazione3> e <Foto> e impostare il tempo di attesa. L'opzione <Foto> corrisponde all'immagine impostata come screensaver tramite <Aggiungi a Screensaver>.▶ pagina 32
  Le opzioni disponibili sono <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min> e <Off>. Se non si preme alcun tasto per il periodo di tempo selezionato, verrà attivato lo screensaver.
- **<Display Off> (Schermo Off) :** Se non si preme alcun tasto per il periodo di tempo selezionato, lo schermo si spegnerà automaticamente. Le opzioni disponibili sono <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min> e <Always On> (Sempre attivo).
  A display disattivato, premere un tasto qualsiasi per riattivare il display e la funzionalità dei tasti.

Impostazione screensaver

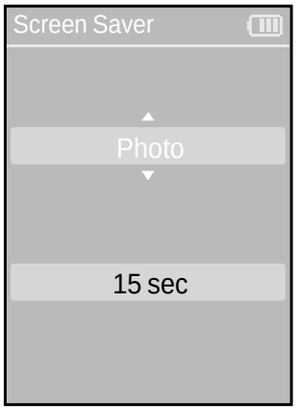

1 **Premere [ ] per selezionare <Screen Saver> (Screensaver), quindi premere [ ].**

- Verrà visualizzato il menu Screensaver.

2 **Premere [ ] per selezionare lo screensaver desiderato, quindi premere [ ].**

3 **Premere [ ] per selezionare un tempo di attesa, quindi premere [ ].**

- Verrà visualizzata la finestra di conferma.

4 **Premere [ ] per selezionare <Yes> (Sì), quindi premere [ ].**

- L'impostazione dello screensaver è completata.

NOTA

Se si imposta <Screensaver> su <15sec>, quindi <Schermo Off> su <15sec>.

Se non si preme alcun tasto entro 15 secondi, viene visualizzato lo screensaver selezionato. Una volta attivato lo screensaver, se non si preme alcun tasto entro 15 secondi lo schermo si spegne.

Impostazione dell’ora

È possibile impostare non solo l’opzione Imposta data/ora, ma anche le opzioni Timer Spegnimento e Spegnimento automatico disattivato.

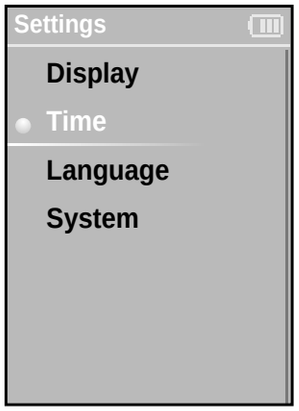

1 **Tenere premuto [↩] per passare al menu principale.**

2 **Premere [◀ ▶] per selezionare <Settings> (Impostazioni), quindi premere [●].**

- Verrà visualizzato il menu Impostazioni.

3 **Premere [▲ ▼] per selezionare <Time> (Ora), quindi premere [●].**

- Verrà visualizzato il menu Ora.

4 **Utilizzare [▲ ▼] e [●] per impostare le funzioni desiderate.**

- **<Sleep Time> (Timer Spegnimento):** Disattiva automaticamente l’alimentazione una volta trascorso il periodo di tempo specificato. Le opzioni disponibili sono <Off>, <15 min >, <30 min>, <60 min>, <90 min> o <120 min>.
- **<Auto Power Off> (Spegnimento automatico disattivato) :** Disattiva automaticamente l’alimentazione quando il lettore è in pausa e non si esegue alcuna operazione per il periodo di tempo specificato. Le opzioni disponibili sono <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min> o <5 min>.
- **<Data/Time Set> (Imposta data/ora):** Consente di impostare la data e l’ora corrente. ▶ Pagina 45

Imposta data/ora

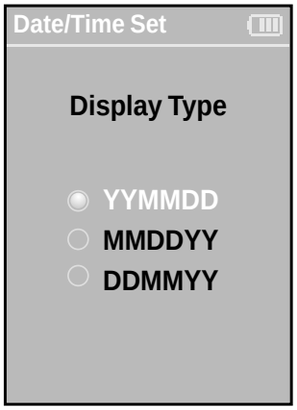

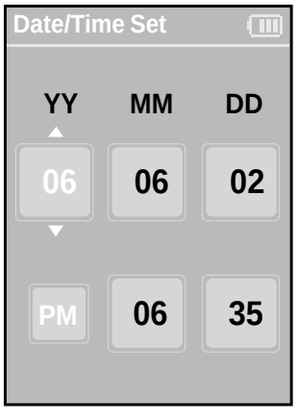

1 **Premere [▲ ▼] per selezionare <Date/Time set> (Imposta data/ora), quindi premere [●].**

- Verrà visualizzato il menu di impostazione del formato data.

2 **Premere [▲ ▼] per impostare il formato data, quindi premere [●].**

3 **Premere [◀ ▶] per selezionare <YY (anno), MM (mese), DD (giorno), AM/PM, Ora, Minuto> e impostare la data e l'ora utilizzando [▲ ▼].**

4 **Premere [●].**

- Verrà visualizzata la finestra di conferma.

5 **Premere [◀ ▶] per selezionare <Yes> (Sì), quindi premere [●].**

- L'impostazione della data e dell'ora verrà salvata.

Impostazione della lingua

È possibile impostare la lingua da utilizzare per i menu e per le informazioni sul brano (etichetta ID3).

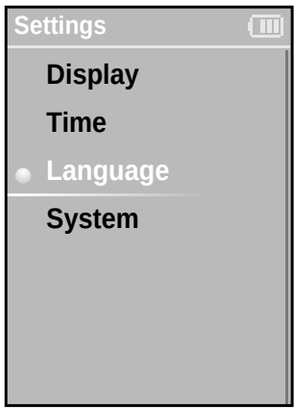

1 **Tenere premuto [ ] per passare al menu principale.**

2 **Premere [ ] per selezionare <Settings> (Impostazioni), quindi premere [ ].**

- Verrà visualizzato il menu Impostazioni.

3 **Premere [ ] per selezionare <Language> (Lingua), quindi premere [ ].**

- Verrà visualizzato il menu Lingua.

4 **Utilizzare [ ] e [ ] per impostare le funzioni desiderate.**

- **<Menu>(Menu) :** Permette di impostare la lingua del menu. Le opzioni disponibili sono: <English>, < 한국어 >, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, < 日本語 >, < 简体中文 >, < 繁體中文 >, <Español>, < Русский >, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, e <Svenska>.
- **<Tag ID3>:** Permette di impostare la lingua delle informazioni relative al file. Le opzioni disponibili sono: <Afrikaans> (Africano) <Basque> (Basco) <Catalan> (Catalano) <Chinese(S)> (Cinese(S)) <Chinese(T)> (Cinese(T)) <Czech> (Ceco) <Danish> (Danese) <Dutch> (Olandese) <English> (Inglese) <Finnish> (Finlandese) <French> (Francese) <German> (Tedesco) <Hrvatski> (Croato) <Hungarian> (Ungherese) <Icelandic> (Islandese) <Italian> (Italiano) <Japanese> (Giapponese) <Korean> (Coreano) <Norwegian> (Norvegese) <Polish> (Polacco) <Portuguese> (Portoghese) <Romany> (Rumeno) <Russian> (Russo) <Slovak> (Slovacco) <Slovene> (Sloveno) <Spanish> (Spagnolo) <Swedish> (Svedese).

NOTA

- Le lingue supportate possono essere modificate o aggiunte.
- **Che cos'è un'etichetta ID3?**
  Sono informazioni allegate ai file MP3 e relative al brano musicale, ad esempio titolo, artista, album, genere, oltre a un campo per i commenti.

Impostazione del sistema

È possibile impostare le ultime opzioni memorizzate e le opzioni relative al suono bip.

1 **Tenere premuto [ ] per passare al menu principale.**

2 **Premere [ ] per selezionare <Settings> (Impostazioni), quindi premere [ ].**

- Verrà visualizzato il menu Impostazioni.

3 **Premere [ ] per selezionare <System> (Sistema), quindi premere [ ].**

- Verrà visualizzato il menu Sistema.

4 **Utilizzare [ ] e [ ] per impostare le funzioni desiderate.**

- **<Resume> (Riprendi):** È possibile impostare il punto dal quale riprendere la riproduzione di un brano interrotto. Selezionare <On> per riprendere la riproduzione dal punto in cui il brano era stato interrotto oppure <Off> per riprendere la riproduzione dall'inizio dell'ultimo brano riprodotto.
- **<Beep> (Bip):** Attiva il segnale acustico dei tasti. Le opzioni disponibili sono <On> o <Off>.
- **<Volume Limit> (Limite Volume) :** È possibile evitare il rischio di danni all'udito quando si utilizza la cuffia impostando il limite massimo del volume. Selezionare <On> imposta su 20 il livello massimo del volume mentre <Off> imposta il livello massimo del volume su 30.
- **<FM Region> (Regione Radio) :** È possibile selezionare l'area delle stazioni radio FM. Le opzioni disponibili sono <Altri Paesi>, <Corea/USA> e <Giappone>.

NOTA

- Gamma di frequenza in base alla regione
  - Other Countries(Altri Paesi): Cerca le frequenze FM dei lettori da 50 kHz comprese tra 87,50 MHz e 108,00 MHz.
  - Korea(Corea)/USA(USA): Cerca le frequenze FM dei lettori da 100 kHz comprese tra 87,5 MHz e 108,0 MHz.
  - Japan (Giappone): Cerca le frequenze FM dei lettori da 100 kHz comprese tra 76,0 MHz e 108,0 MHz.
- La regione FM può essere eliminata o modificata in base all'area d'uso del lettore.
- Se si cambia la regione FM, le frequenze radio precedentemente memorizzate verranno rimosse.

Impostazione del sistema (Continua)

- **<Default Set> (Imp. predefin.) :** Ripristina i valori predefiniti di tutte le impostazioni.
- **<About> (Informazioni su) :** Consente di controllare la versione firmware, la capacità di memoria e il numero di brani.
  - Versione firmware: Visualizza il numero di versione del firmware in uso.
  - Memoria: Indica la capacità di memoria rimanente. <Used> (Usata) indica la memoria utilizzata, <Remain> (Disponibile) indica la capacità rimanente e <Total> (Totale) indica la capacità di memoria totale.
  - File: <Music> (Musica) indica il numero di file audio, <Photo> (Foto) il numero di foto e <Totale> il numero di file totali.

Imp. predefin.

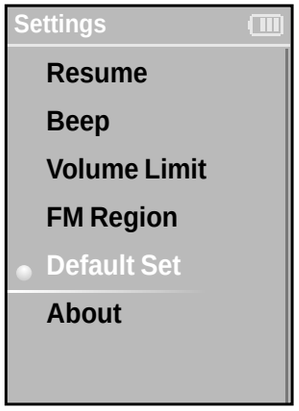

1 **Premere [ ] per selezionare <Default Set> (Imp. predefin.), quindi premere [ ].**

- Verrà visualizzata la finestra di conferma.

2 **Premere [ ] per selezionare <Yes> (Sì), quindi premere [ ].**

- <Yes> (Sì) : Ripristina tutte le impostazioni di fabbrica.
- <No> (No) : Annulla l'operazione.

NOTA

- Se si reimposta il lettore, verranno ripristinate le impostazioni predefinite di tutte le funzioni impostate.
- **Informazioni sulla memoria incorporata**
  La memoria incorporata effettivamente disponibile è leggermente inferiore rispetto al valore indicato in quanto il firmware interno ne utilizza una parte.

Risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema di funzionamento, controllare quanto segue. Se il problema persiste, contattare il più vicino Centro di Assistenza Samsung.

Problema	Controlli e risoluzione dei problemi
Il lettore non si accende.	■ Il lettore non si accende quando la batteria è completamente scarica. Ricaricare la batteria e provare di nuovo. ■ Premere il foro di reset.
I tasti non funzionano.	■ Controllare se l'interruttore [HOLD] è spostato nella direzione indicata dalla freccia. ■ Controllare di avere premuto il tasto corretto, quindi provare a premerlo di nuovo. ▶ Pagina 11 ■ Premere il foro di reset.
Lo schermo non si accende.	■ Se si seleziona <Schermo Off> nel menu <Impostazioni> → <Schermo>, il display LCD viene disattivato. Per riattivare il display LCD toccare un tasto oppure impostare l'opzione dello schermo appropriata. ▶ pagina 43 ■ In caso di luce solare diretta, lo schermo potrebbe non essere visibile.
Il lettore si spegne.	■ Controllare lo stato della batteria. ■ Il lettore si spegne automaticamente quando la batteria è completamente scarica. Ricaricare la batteria.
La durata della batteria è diversa da quella indicata nel manuale.	■ La durata della batteria può variare a seconda della modalità audio e delle impostazioni dello schermo. ■ L'esposizione del prodotto a temperatura bassa o alta può ridurne la durata.
Il programma non funziona correttamente	Controllare se il PC ha tutti i requisiti necessari.
Il collegamento al PC è disattivato.	Premere <Start> sulla barra degli strumenti del PC per avviare Windows Update. Selezionare gli aggiornamenti fondamentali e i Service Pack ed eseguire l'aggiornamento. Riavviare il PC e ricollegare il lettore.

Risoluzione dei problemi (Continua)

Problema	Controlli e risoluzione dei problemi
La riproduzione è disattivata.	■ Controllare se i file sono stati salvati nella memoria. ■ Controllare che i file non siano danneggiati. ■ Controllare se la batteria è sufficientemente carica.
Il caricamento dei file è disattivato.	■ Controllare se il cavo USB è collegato correttamente. Ricollegarlo, se necessario. ■ Controllare se la memoria è piena. ■ Premere il foro di reset.
Mancano alcuni file o dati.	Controllare se il cavo USB è stato scollegato durante la trasmissione dei file o dei dati. In caso affermativo, potrebbero verificarsi gravi danni non solo ai file/dati, ma anche al lettore. Prestare molta attenzione in quanto Samsung non è responsabile per eventuali perdite di dati.
Il tempo di riproduzione indicato è errato.	Controllare se il file è in formato VBR (Variable Bit Rate).
Il nome del file è errato.	Passare a <Settings> (Impostazioni) → <Language> (Lingua) → <ID3 Tag> e impostare la lingua appropriata.
Il prodotto è caldo.	Durante la ricarica della batteria il prodotto potrebbe scaldarsi. Ciò non ha alcun effetto sulla vita utile o sulle funzioni del prodotto.

Struttura dei menu

È possibile visualizzare con rapidità la struttura dei menu.

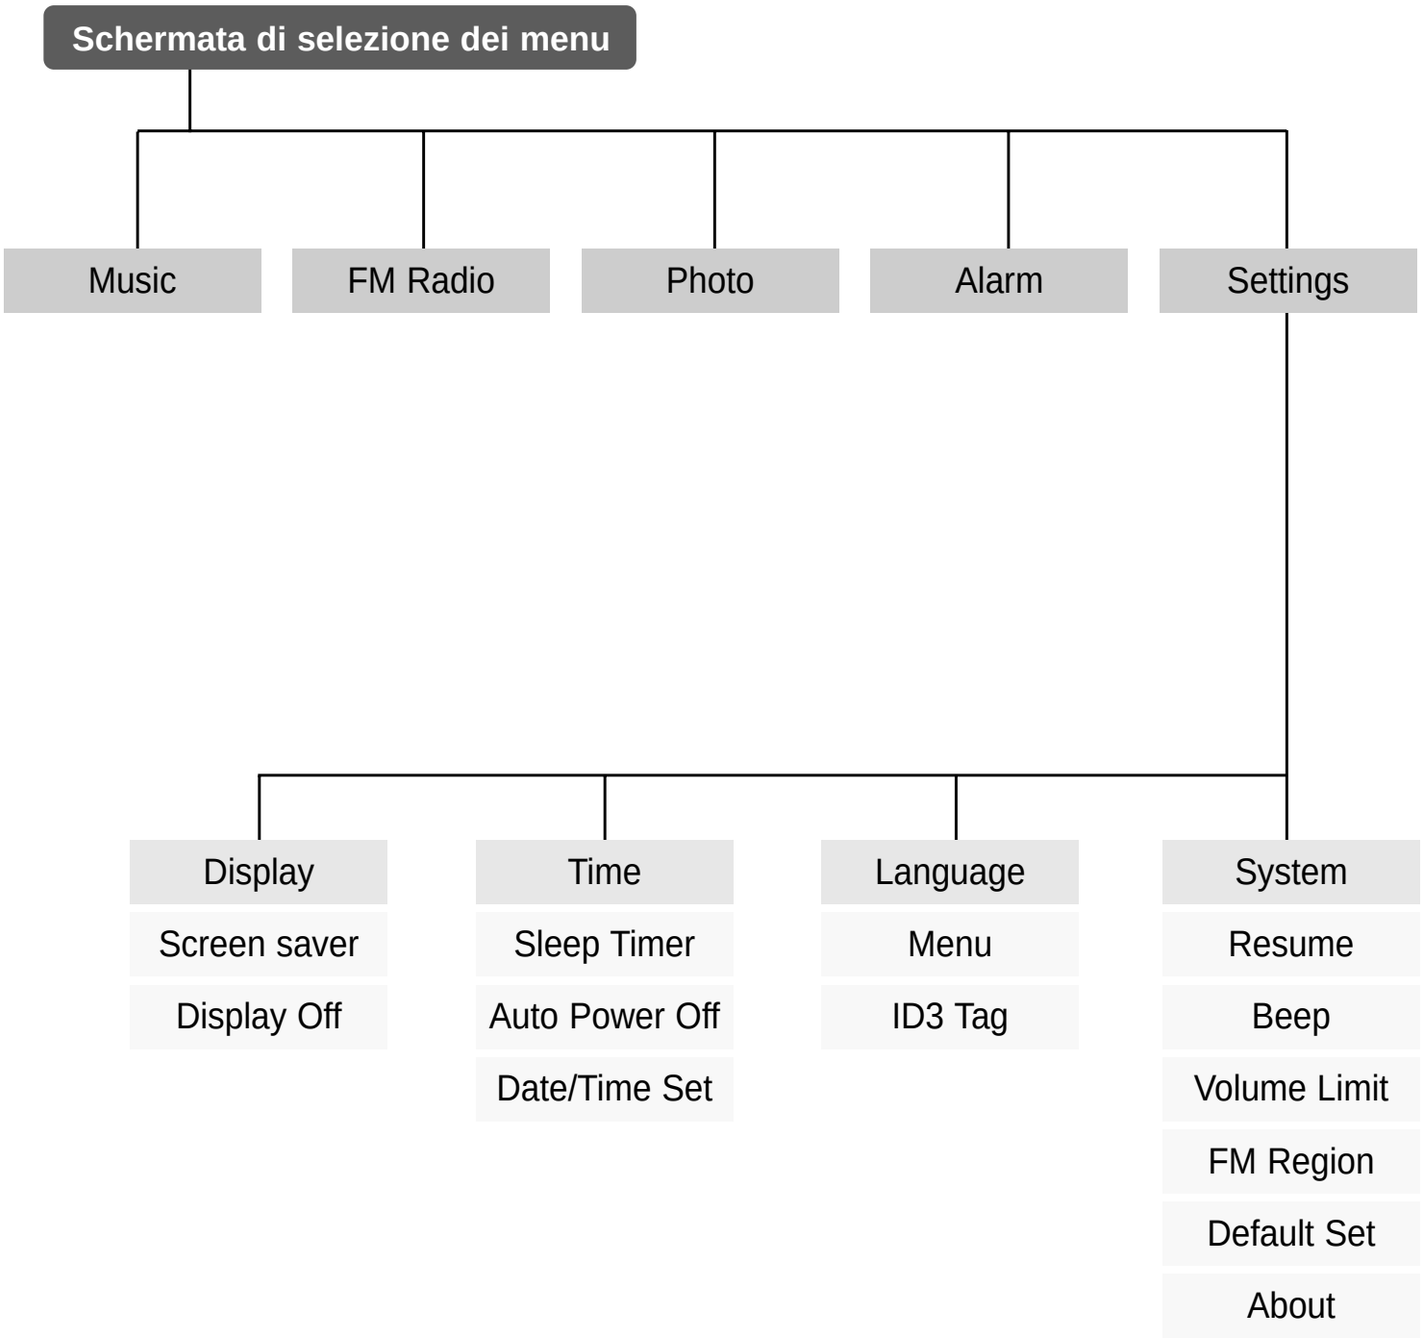

Specifiche del prodotto

Nome modello		YP-K5
Alimentazione		3.7V (Polimeri di litio ricaricabile)
Batteria incorporata		830 mAh
File	Compatibilità	musicali : MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 22kHz~48kHz) WMA(48kbps~192kbps, 22kHz~48kHz) IMMAGINI: JPEG (ISO/IEC 10918-1/modalità Annex F-Sequential DCT)
Uscita cuffie		20mW(France 5mW/CH)(16Ω)
Gamma frequenza di uscita		20Hz~20KHz
Rapporto rumore		90 dB con 20kHz LPF(1KHz 0 dB)
Tempo di riproduzione		30 ore di musica (con MP3 a 128kbps, livello del volume su 15 e modalità normale)
Temperatura di funzionamento		-5~35 °C (23~95°F)
Custodia		Magnesio, Inossidabile
Peso		3.74 oz (106g)
Dimensioni (LxAxP)		1.87 X 3.86 X 0.7 inches (47.5 X 98 X 18.1 mm)
Frequenza FM		87.5~108.0MHz
Rapporto segnale FM - rumore		50dB
T.H.D. FM		1%
Sensibilità FM utile		38dBμ
Altoparlante	Potenza di uscita	0,7W/Ch x 2Ch
	Impedenza	8Ω
	Intervallo di frequenze	400 Hz ~ 20 KHz

● Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso, al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.

Specifiche del prodotto

L’unità allegata al presente manuale d’uso viene concessa in licenza nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale delle terze parti specificate. La licenza è circoscritta all’uso privato non commerciale da parte di utenti finali che utilizzano il contenuto concesso in licenza. Non sono concessi diritti per l’utilizzo commerciale.
La licenza non copre altri prodotti diversi da questa unità e non si estende ad altri prodotti o processi conformi alle norme ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3 utilizzati o venduti in combinazione con questo prodotto. La licenza copre esclusivamente l’uso di questo prodotto per la codifica e/o decodifica di file audio in conformità alla norma ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3. Nell'ambito della presente licenza non vengono concessi diritti per funzioni o caratteristiche del prodotto non conformi alla norma ISO/IEC 11172-3 oppure ISO/IEC 13818-3.

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.
Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

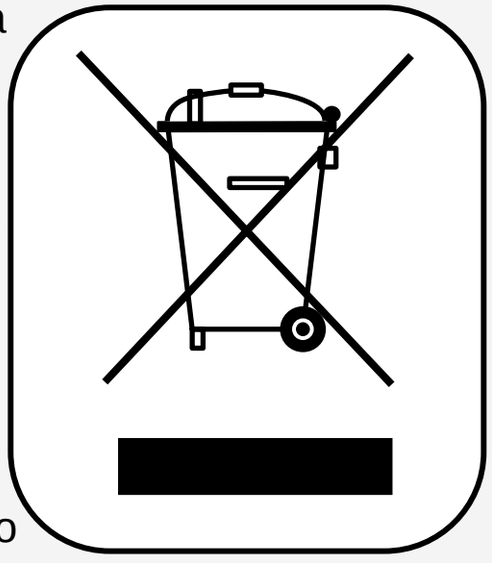

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
Samsung Electronics Italia S.p.A
199 153 153
http://www.samsung.com/it

REV 0.0